


09/2022

NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU

REMAK

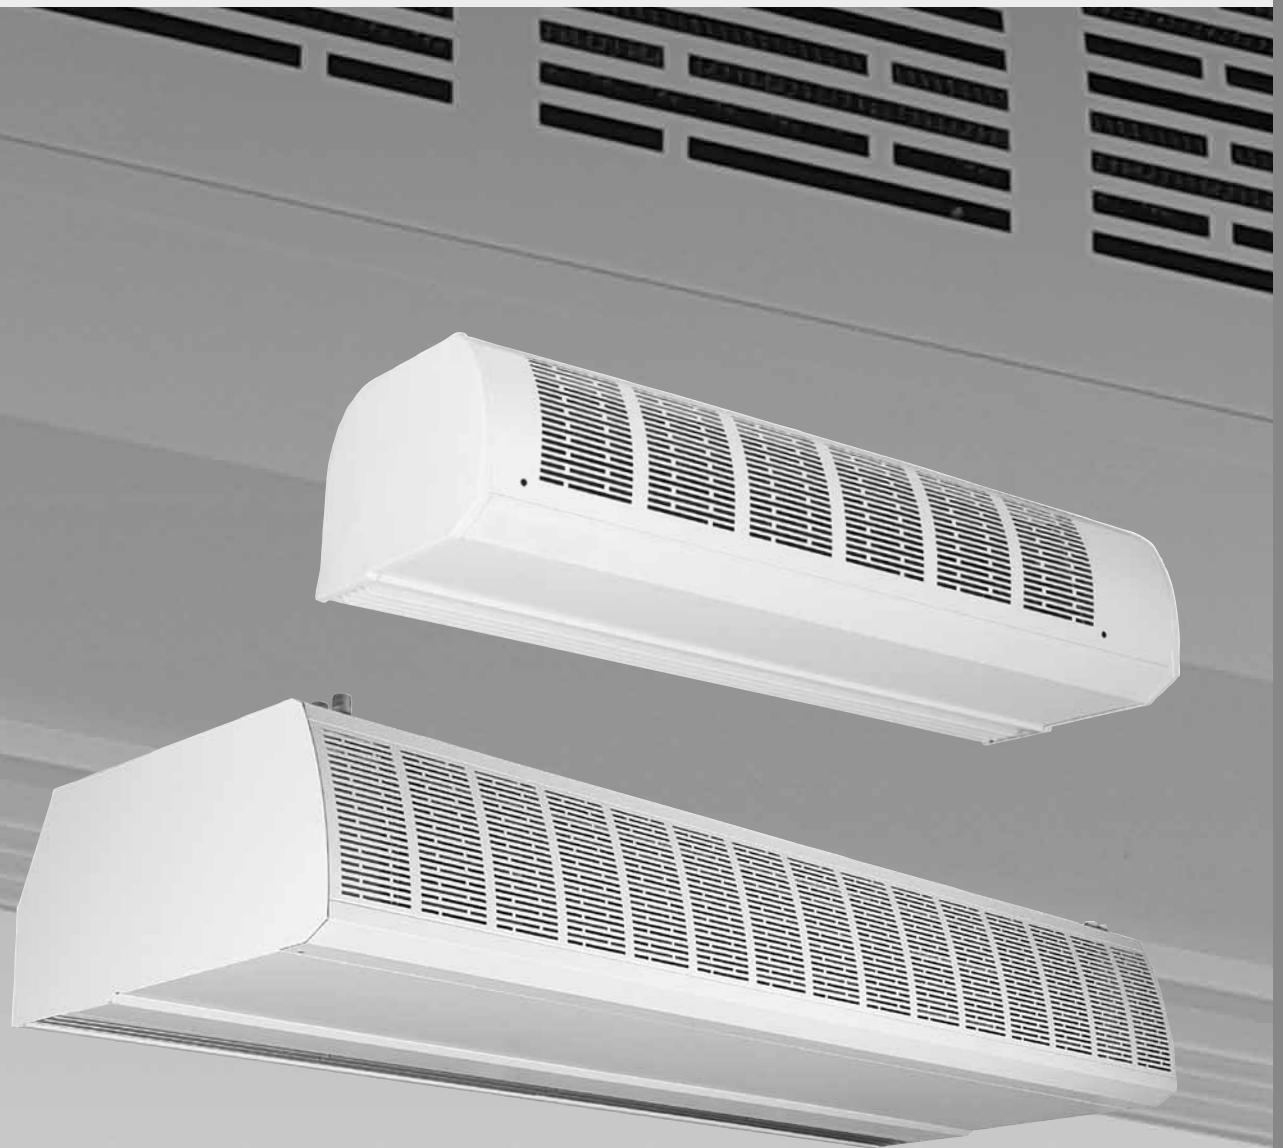

Vzduchové clony C1, D2

DOORMASTER

## Obsah

Užití, pracovní podmínky, konstrukce .....	3
Značení, skladování, expedice .....	4
Instalace .....	5
Rozměry .....	6
Uspořádání .....	7
Technické parametry .....	8
Topné výkony vodních výměníků .....	9
Montáž .....	10
Elektrické připojení .....	11
Uvedení do provozu .....	13
Montáž příslušenství .....	13
Ovladače a prostorové termostaty .....	15
Schémata připojení .....	16
Řetězení clon .....	21
Pokyny pro obsluhu a údržbu .....	22
Údržba, provozní kontroly .....	23
Řešení problémů .....	24
Náhradní díly, servis, likvidace .....	25

Aktuální verze dokumentu je dostupná na internetové adrese [www.remak.eu](http://www.remak.eu)

## Užití, pracovní podmínky, konstrukce

### Informace od výrobce

Dveřní clony DoorMaster jsou vyrobeny v souladu s platnými českými a evropskými technickými předpisy a technickými normami.

Vzduchové clony DoorMaster vytváří opticky nerušící aerodynamickou bariéru za účelem potlačení volného proudění vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostředím např. u vchodu do budovy a prostředím s různými podmínkami (teplotní rozdílnost, prašnost, hmyz atd.). Druhou nedílnou funkcí clony je mísení zbylého proniklého vzduchu se vzduchem ohřátým v prostoru instalace clony, což vede k omezení negativního pocitu z chladného proudění. Použití bezohrevové clony (verze N) výrobce doporučuje jen v odůvodněných případech (např. k oddělení klimatizovaného prostoru), kdy použití vestavěného ohřevu je nevhodné.

Clony mohou být instalovány a užívány pouze v souladu s touto dokumentací. Jiná použití neodpovídají určení.

Za škody vzniklé jiným použitím výrobce ani dodavatel neodpovídá a veškeré riziko nese uživatel.

Montážní a provozní dokumentace musí být dostupná obsluze a servisním službám a je vhodné ji umístit v blízkosti clony. Při manipulaci, montáži, elektrickém zapojení, uvádění do provozu jakož i opravách a údržbě zařízení je nutné respektovat platné bezpečnostní předpisy, normy a obecně uznávaná technická pravidla. Veškerá připojení zařízení musí odpovídat příslušným bezpečnostním normám.

Změny a úpravy jednotek, které by mohly mít vliv na bezpečnost, nesmějí být prováděny bez souhlasu výrobce/dodavatele. Totéž platí i pro zabudování a nastavení jistících zařízení a ventilů. Před instalací a použitím je nutno se seznámit s dále uvedenými pokyny a respektovat je.

### Užití a pracovní podmínky

■ Vzduchové clony DoorMaster jsou určeny pro vnitřní instalaci v suchém prostředí do horizontální polohy nad dveřní otvor. Clony nejsou uzpůsobeny pro aplikaci svislou a nelze je instalovat vedle dveřního otvora. Maximální doporučená výška instalace je 2,5 m u clon řady C1 a 3,0 m u clon řady D2.

■ Clona smí pracovat se vzduchem bez hrubého prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalších znečištění. Clona je určena pro prostředí s normální třídou vlivu (ČSN 33 2000-1 ed.2). Použití v agresivním prostředí, venkovním prostředí, vlhkém prostředí s nebezpečím kondenzace nebo do prostředí s nebezpečím výbuchu je zakázáno! Verze s elektrickým ohřevem a verze bez ohřevu je možné provozovat i při teplotách do -5 °C (za předpokladu dodržení prostředí bez vzniku kondenzace). Verze s vodním výměníkem (W) nemá zajištěnu protimrazovou ochranu a musí být instalovány v nezamrzajícím prostoru, resp. +5 °C až +40 °C. V opačném případě je nutno zajistit dostatečnou dodávkou topné vody, aby nedošlo k zamrznutí média ve vodním výměníku.

■ Dveřní clony jsou určeny pro připojení k napájecí soustavě 1x230V+N+PE /50Hz nebo 3x400V+N+PE /50 Hz (dle typu resp. ohřevu clony). Hlavní přívod musí být správně jištěn s možností bezpečného odpojení pro zajištění bezpátečkového stavu. Jištění hlavního přívodu musí být vybaveno vypínačem spouště, který je nedílnou součástí systému ochrany vzduchové clony proti přetopení. Elektrické zapojení musí odpovídat schématu.

Clona v základním vybavení je připravena pro připojení externích ovládačů. Externí ovládače (vypínače) musí být dimenzovány nejméně na hodnotu induktivní zátěže, která je uvedena v příslušných tabulkách tohoto dokumentu.

■ Dveřní clony jsou standardně osazeny ventilátorovými motory s termokontaktem vyvedeným do kabelu, který při přetížení zajišťuje odpojení napájení motoru, popř. i elektrického ohřevu. Zkratovou ochranu motoru a řídicích obvodů zabezpečují pojistky. Ventilátory jsou opatřeny motory s teplotní izolací vinutí třídy F.

■ Clony s vodním výměníkem jsou bez omezení určeny pro topné médium do max. teploty 70 °C. Pro vyšší teploty topného média, je nutné osadit na přívod termostaticky regulovaný ventil TVW-P nebo TVW-R a na hlavici ventilu omezit výkon výměníku na max. teplotu 40 °C (teplota výstupního vzduchu ze clony).

Max. povolený provozní tlak topné vody ve výměníku je 1,5 MPa. Je-li k připojení výměníků použito připojovacích hadic, je nutno respektovat jejich max. povolený provozní tlak (1,0 MPa).

■ Hladina akustického výkonu šířícího se vzduchem ze zařízení je k odpovídajícím typům uvedena v příslušných tabulkách dále.

### Konstrukce vzduchové clony

#### Clony C1

Konstrukce clony je bezrámová s krycími panely z lakovaného plechu v odstínu RAL 9002, s plastovými bočnicemi. Použité komponenty jsou od předních evropských výrobců: speciální tangenciální ventilátory firmy Punker a energeticky úsporné motory EBM (s příkonem pouze 130 W na 1 m délky), dvourádý Cu/Al vodní výměník (verze W) ve všech délkách s jedním připojením médií, elektrický výměník s nerezovými opletěnými topnými tyčemi (dva výkony – verze E1 a E2).

Celkové elektrické krytí zakrytované clony je IP 20.

#### Clony D2

Vnitřní šasi s krycími panely je z lakovaného plechu v odstínu RAL 9002. Krycí bočnice jsou laminátové. Panel sání obsahuje integrovanou filtrační vložku (G1). Výfuková komora je vybavena s protihlukovou izolací. Výfuková mřížka je polohovatelná.

Clony řady D2 jsou již ve standardním provedení vybaveny třírotáčkovými ventilátory předního evropského výrobce. Třírádý Cu/Al vodní výměník (verze W) je v délkách do 2,0 m s jedním připojením médií, v délce 2,5 m se dvěma připojeními. Elektrický výměník je dodáván s nerezovými opletěnými topnými tyčemi (dva výkony – verze E1 a E2). Celkové elektrické krytí zakrytované clony je IP 20.

### Stranové provedení clon

Veškerá napojení médií se provádí shora. Elektrické připojení se provádí přes upravkové průchody, napojení teplovodního okruhu na vývody sběračů (3/4" vnější závit). Elektrické připojení clon C i D je vždy na pravé straně (při pohledu na clonu ze strany sání), připojení vodních ohřívačů u clon C je na pravé straně, u clon D2 na levé straně, viz obr. 6, 7.

## Značení, skladování, expedice

### Označení vzduchové clony

Každá clona je opatřena typovým (výrobním) štítkem, umístěným vlevo (clony C) nebo vpravo (clony D) na horním panelu clony (v místě přívodu elektrické energie), kde jsou uvedeny následující údaje:

- označení výrobce (vč. loga) a jeho adresa
- označení shody CE, ROST
- typové označení
- výrobní kód
- datum výroby
- výrobní číslo
- max. průtok vzduchu
- celkový elektrický příkon
- elektrické krytí
- napájecí napětí
- max. jmenovitý proud
- hmotnost
- a dále, je-li součástí výrobku:

#### vodní ohřívač

- topný výkon
- maximální povolená teplota vody
- maximální povolený tlak vody

#### elektrický ohřívač

- topný výkon

### Informační a bezpečnostní štítky

- Štítky s výstražnou značkou „Pozor elektrické zařízení!“ na bezpečnostních krytech elektroinstalace
- Přívod a odvod topné vody (verze W)
- Štítek s upozorněním „Pozor! Při zapojování dbejte, aby připojovací kabely nezasahovaly do prostoru sání ventilátoru!“ (clona D2)

Zajistěte, aby veškerá označení na přístroji byla po celou dobu užívání čitelná a nepoškozená.

### Přeprava a manipulace částí

Při manipulaci, zvedání a zavěšování clony používejte pouze nosníků – zvedacích prostředků k tomu určených s dostačující nosností. Clonu doprovázejte pouze na paletě zabezpečené proti otřesům, nárazům a překlopení. Pro vlastní bezpečnost při manipulaci se zařízením používejte rukavice. Břemeno nedopravujte nad osobami. Při zavěšování clony dbejte, aby nedošlo k poškození dílů jejího pláště. Ochranný obal odstraňte teprve před montáží. Při likvidaci obalu dodržujte příslušné národní předpisy o životním prostředí a o likvidaci odpadu.

### Skladování

Clony mohou být skladovány pouze ve vodorovné rovině na dřevěných paletách (součást balení). Překlápení a skladování v jiné poloze je zakázáno! Za účelem přepravy a skladování je možné clony stohovat v max. množství tří kusů, budou-li zajištěny proti sesunutí.

Přípustné skladovací podmínky standardně zabaleného zařízení dle ČSN EN 60721-3-1: IE11 (+5 °C +40 °C, max. 85 % rel. vlhkosti, bez kondenzace a tvoření námrazy).

### Obrázek 1 – značení clon

#### C1 - E1 - 150 / TR\*-M



\*) u clon typu D2 kód „**SP**“ – splňuje požadavky ErP 2013

\*\*) více viz kapitola Řetězení clon.

### Balení

Těla vzduchových clon DoorMaster jsou baleny do kartonových krabic na dřevěných paletách. Výrobek je v krabici fixován polystyrenovými výplněmi. Clony D2–250 jsou expedovány na paletě.

### Obrázek 2 – výrobní štítek



## Instalace, montáž

### Pravidla umístění – správná instalace

Clony instalujte nad vchodové dveře výstupní štěrbinou blíže straně dveří, sací stranou směrem do místnosti.

Dbejte pokynů uvedených v kapitole „Užití a pracovní podmínky“.

Clonu umístěte výfukovou štěrbinou co nejbliže stěně a co nejbliže nad horní hranu dveřního otvoru, aby se zabránilo pronikání vzduchu nezádoucí mezerou. Šířka clony musí odpovídat min. šířce dveřního otvoru. Částečný přesah po stranách zlepšuje účinnost.

Při návrhu zavěšení je nutno dodržet minimální prostor pro připojení médií nad clonou (doporučujeme minimálně 150 mm), zajistit snadný přístup ke všem servisním částem clony – viz dále a dodržet, aby prostor pro sání a výdech clony nebyl zúžen překážkami nebo jiným zacloňením. Zařízení je nutné umístit v bezpečné vzdálenosti od hořlavých hmot dle příslušných legislativ.

Obrázek 3 – instalace nad vchodové dveře



Clony jsou přizpůsobeny pro zavěšení na závitové tyče M 8 pomocí závesných profilů (standardní vybavení clony), clony C1 lze variantně zavěsit na nástenné závesné konzoly (volitelné příslušenství).

### Bezpečnostní pokyny

- Montáž, uvádět zařízení do provozu a provádět údržbu mohou pouze odborně zaškolené osoby, které byly poučeny o možných nebezpečích v pověřených úkolech.
- Při manipulaci, montáži, opravě i údržbě dbejte bezpečnostních pokynů uvedených v příslušných částech tohoto dokumentu.
- Při návrhu uchycení i při samotné instalaci respektujte uvedenou hmotnost výrobku!
- Připojení zařízení musí odpovídat příslušným bezpečnostním normám (např. před uvedením zařízení do provozu je nutno provést výchozí elektrorevizi).

### Servisní přístupy


Při umístění clony je důležité, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro údržbu a servis. Tento prostor závisí na typu clony, viz obr. 4.

Obrázek 4 – servisní přístupy



Servisní přístupy clony C1

- ① odnímatelný panel sání (pojistky, svorky elektronapojení)

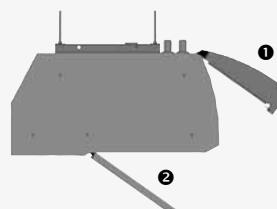

Servisní přístupy clony D2

- ① odnímatelný panel sání (pojistky, filtrační vložka)
- ② servisní panel (svorky elektronapojení)

### Kontrola před montáží

*Před vlastní montáží je nutno provést tyto kontroly:*

- neporušenosti dodávky (její úplnost dle dodacího listu)
- parametrů napěťové soustavy a připojovaných energií


Zjištěné závady musí být odstraněny před zahájením montáže.

### Postup montáže clon

#### Montáž na závesné tyče a zavěšovací profil na horní části clony C1 i D2


- Přizpůsobte délku závitových tyčí dle výšky zavěšení.
- Připevněte závesné tyče M8 ke konstrukci (do stropu).
- Na spodní konec tyčí – našroubujte matice a podložky v pořadí:  
matice M8 – podložka 8,4 – svěrná čtyřhranná podložka – svěrná čtyřhranná podložka – podložka 8,4 – pérová podložka – matice M8.
- Clonu zvedněte a zasuňte zavěšovací profil mezi svěrné podložky.
- Matice dotáhněte (kontra).
- Proveďte připojení médií (viz str. 11).
- Proveďte připojení ovládání, regulace a hlavního přívodu elektrické energie (viz str. 12).

Obrázek 5 – zavěšovací profil

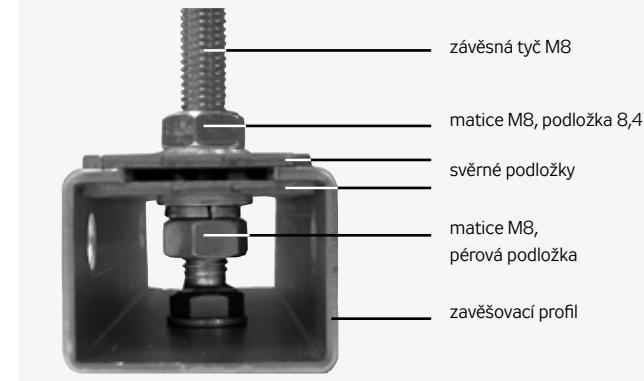

## Rozměry


Obrázek 6 – rozměry clon řady C1

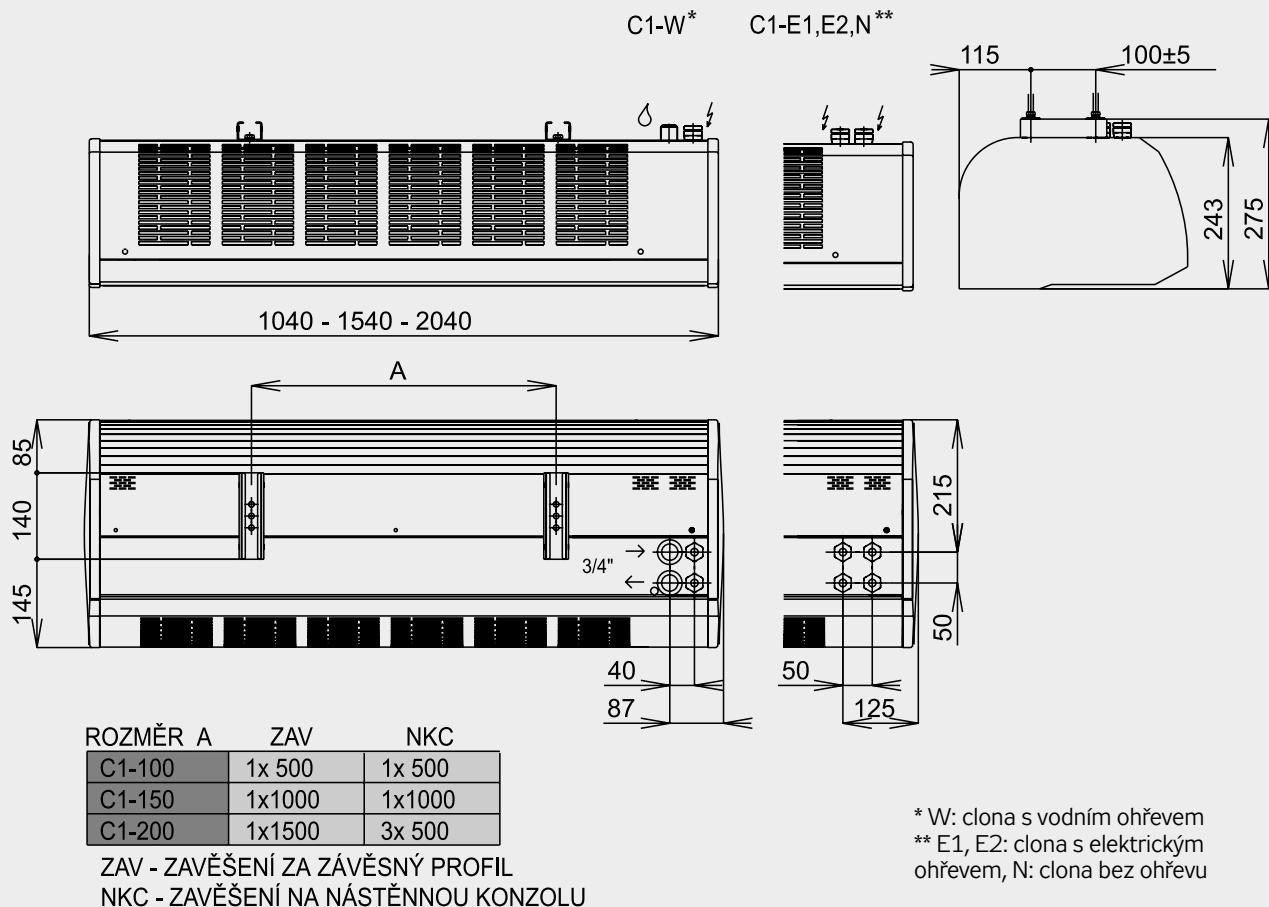

\* W: clona s vodním ohřevem


\*\* E1, E2: clona s elektrickým ohřevem, N: clona bez ohřevu

Obrázek 7 – základní rozměry clon řady D2

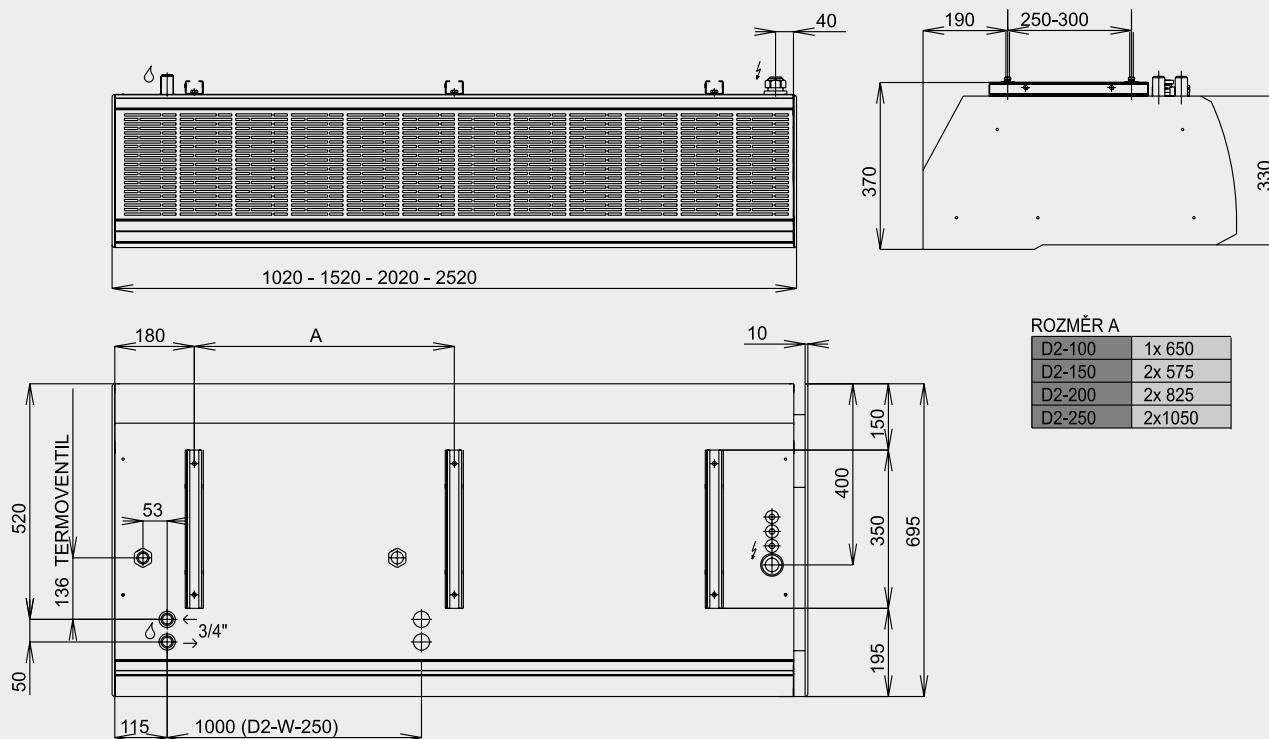


## Uspořádání

Obrázek 8 – základní popis clony řady C1

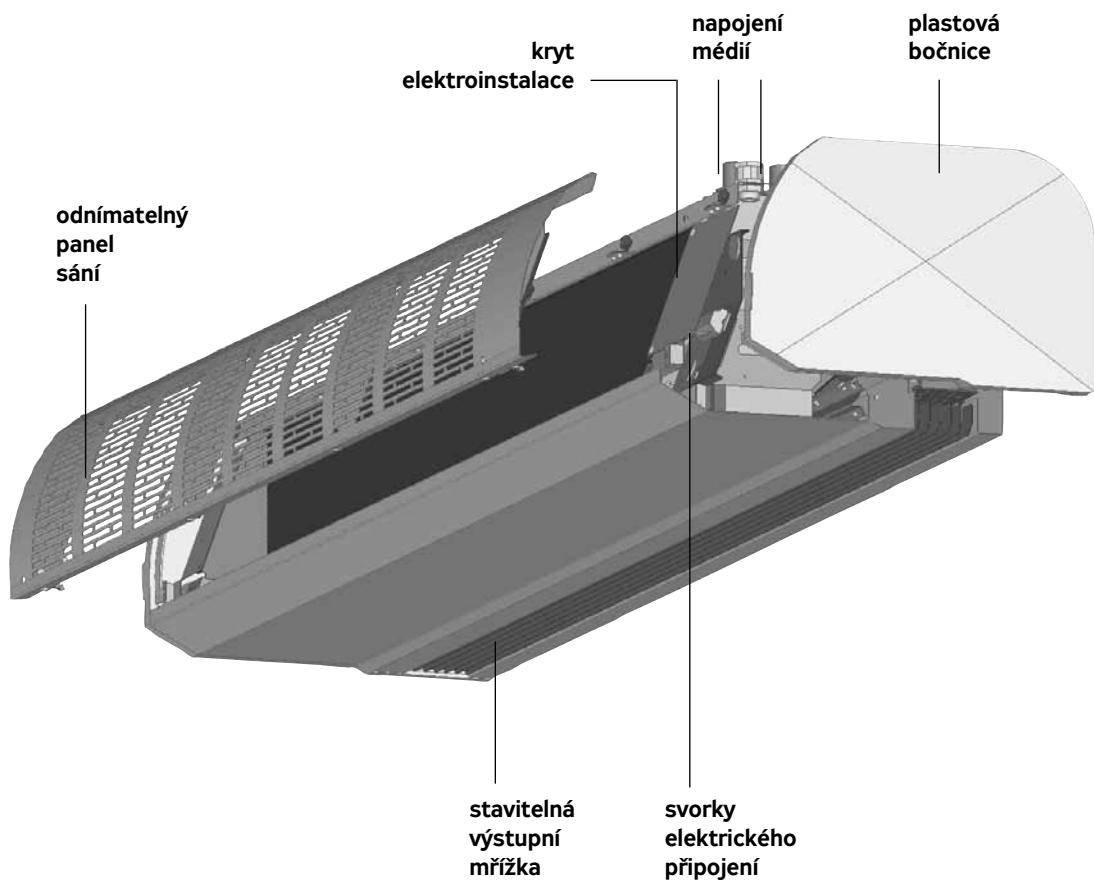

Obrázek 9 – základní popis clony řady D2

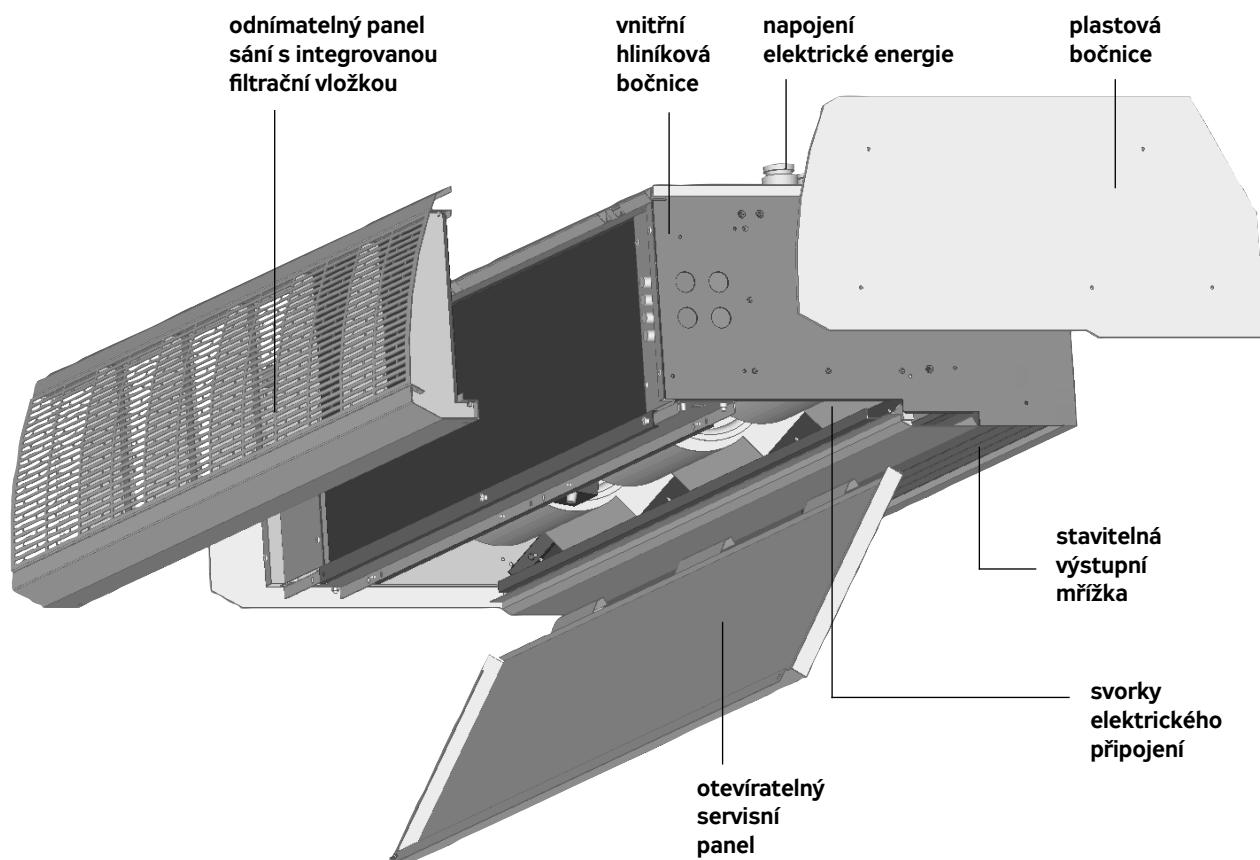

## Technické parametry, clona C1

Tabulka 1

	N	Nízkoteplotní		W	Vodní ohřev		
<b>DoorMaster C1</b>		C1-N-100	C1-N-150	C1-N-200	C1-W-100	C1-W-150	C1-W-200
Šířka dveří (max.)	mm	1.000	1.500	2.000	1.000	1.500	2.000
Celková šířka clony	mm	1.040	1.540	2.040	1.040	1.540	2.040
Výška těla clony	mm	240	240	240	240	240	240
Hloubka těla clony	mm	365	365	365	365	365	365
Hmotnost	kg	23 / 24,5	30,5 / 32	39 / 40,5	25 / 26	33,5 / 34,5	44 / 46
Průtok vzduchu (max.)	m <sup>3</sup> /h	1.200	1.800	2.400	1.100	1.600	2.200
Jmenovité napětí		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz			
Příkon ventilátorů	kW	0,13	0,22	0,26	0,13	0,22	0,26
Proud ventilátoru	A	0,6	1	1,2	0,6	1	1,2
Topný výkon (80/60 °C; příkon top. tyčí)	kW	–	–	–	8,3	13	17,5
Proud ohřev	A	–	–	–	–	–	–
Celkový příkon	kW	0,13	0,22	0,26	0,13	0,22	0,26
Celkový proud	A	0,6	1	1,2	0,6	1	1,2
<b>III. stupeň</b>							
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	1.200	1.800	2.400	1.100	1.600	2.200
Akustický tlak *	dB(A)	55	57	58	53	55	56
Akustický výkon	dB(A)	67	69	70	65	67	68
<b>II. stupeň</b>							
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	950	1.400	1.850	850	1.250	1.700
Akustický tlak *	dB(A)	53	55	56	51	53	54
Akustický výkon	dB(A)	65	67	68	63	65	66
<b>I. stupeň</b>							
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	800	1.200	1.600	700	1.050	1.450
Akustický tlak *	dB(A)	53	55	56	50	52	53
Akustický výkon	dB(A)	65	67	68	62	64	65

\* Akustický tlak ve vzdálenosti 3,0 m, směrový činitel 2 a absorpční plocha 200 m<sup>2</sup>

\*\* Akustický výkon dle ČSN ISO 3743-2

Tabulka 2

	E1	Elektrický ohřev E1		E2	Elektrický ohřev E2		
<b>DoorMaster C1</b>		C1-E1-100	C1-E1-150	C1-E1-200	C1-E2-100	C1-E2-150	C1-E2-200
Šířka dveří (max.)	mm	1.000	1.500	2.000	1.000	1.500	2.000
Celková šířka clony	mm	1.040	1.540	2.040	1.040	1.540	2.040
Výška těla clony	mm	240	240	240	240	240	240
Hloubka těla clony	mm	365	365	365	365	365	365
Hmotnost	kg	24 / 25	32,5 / 34	42,5 / 44	26 / 27	33,5 / 34,5	44 / 46
Průtok vzduchu (max.)	m <sup>3</sup> /h	1.200	1.800	2.400	1.200	1.800	2.400
Jmenovité napětí		3 x 400 V / 50 Hz		3 x 400 V / 50 Hz			
Příkon ventilátorů	kW	0,13	0,22	0,26	0,13	0,22	0,26
Proud ventilátoru	A	0,6	1	1,2	0,6	1	1,2
Topný výkon (80/60 °C; příkon top. tyčí)	kW	4,5	6,75	9	9	13,5	18
Proud ohřev	A	7,3	11	14,5	14,5	22	29
Celkový příkon	kW	4,65	7	9,3	9,15	13,7	18,3
Celkový proud	A	8	12	15,5	15	23	30
<b>III. stupeň</b>							
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	1.200	1.800	2.400	1.200	1.800	2.400
Akustický tlak *	dB(A)	55	57	58	55	57	58
Akustický výkon	dB(A)	67	69	70	67	69	70
<b>II. stupeň</b>							
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	900	1.400	1.850	900	1.400	1.850
Akustický tlak *	dB(A)	53	55	56	53	55	56
Akustický výkon	dB(A)	65	67	68	65	67	68
<b>I. stupeň</b>							
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	800	1.200	1.600	800	1.200	1.600
Akustický tlak *	dB(A)	52	54	55	52	54	55
Akustický výkon	dB(A)	64,5	66,5	67,5	64,5	66,5	67,5

\* Akustický tlak ve vzdálenosti 3,0 m, směrový činitel 2 a absorpční plocha 200 m<sup>2</sup>

\*\* Akustický výkon dle ČSN ISO 3743-2

## Technické parametry, clona D2

Tabulka 3

DoorMaster D2	N	Nízkoteplotní				W	Vodní ohřev	
Šířka dveří (max.)	mm	1.000	1.500	2.000	2.500	1.000	1.500	2.000 / 2.500
Celková šířka clony	mm	1.020	1.520	2.020	2.520	1.020	1.520	2.020 / 2.520
Výška těla clony	mm	340	340	340	340	340	340	340
Hloubka těla clony	mm	700	700	700	700	700	700	700
Hmotnost	kg	53	83	110	135	60	88	118 / 150
Průtok vzduchu (max.)	m <sup>3</sup> /h	2 250	3 400	4 500	5 600	2 000	3 000	4 000 / 5 000
Jmenovité napětí		230 V / 50 Hz				230 V / 50 Hz		
Příkon ventilátorů	kW	0,5	0,75	1	1,25	0,5	0,75	1 / 1,25
Proud ventilátorů	A	2,2	3,3	4,4	5,5	2,2	3,3	4,4 / 5,5
Topný výkon (80/60°C; příkon top. tyčí)	kW					18	29	40 / 50
Proud ohřev	A							
Celkový příkon	kW	0,5	0,75	1	1,5	0,5	0,75	1 / 1,5
Celkový proud	A	2,2	3,3	4,4	5,5	2,2	3,3	4,4 / 5,5
III. stupeň								
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	2 250	3 400	4 500	5 600	2 000	3 000	4 000 / 5 000
Akustický tlak *	dB(A)	61	62	64	65	59	61	62 / 63
Akustický výkon	dB(A)	76	78	79	80	74,5	76	77,5 / 78,5
II. stupeň								
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	2 000	3 000	4 100	5 100	1 900	2 800	3 700 / 4 650
Akustický tlak *	dB(A)	59	60	62	63	57	59	60 / 61
Akustický výkon	dB(A)	74	76	77	78	73	75	76 / 77
I. stupeň								
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	1 600	2 400	3 250	4 000	1 600	2 400	3 250 / 4 000
Akustický tlak *	dB(A)	55	56	58	59	53	55	56 / 57
Akustický výkon	dB(A)	70	72	73	74	69	71	72 / 73

\* Akustický tlak ve vzdálenosti 3,0 m, směrový činitel 2 a absorpční plocha 500 m<sup>2</sup>

\*\* Akustický výkon dle ČSN ISO 3743-2

Tabulka 4

DoorMaster D2	E1	Elektrický ohřev E1				E2	Elektrický ohřev E2	
Šířka dveří (max.)	mm	1.000	1.500	2.000	2.500	1.000	1.500	2.000 / 2.500
Celková šířka clony	mm	1.020	1.520	2.020	2.520	1.020	1.520	2.020 / 2.520
Výška těla clony	mm	340	340	340	340	340	340	340
Hloubka těla clony	mm	700	700	700	700	700	700	700
Hmotnost	kg	58	87	116	148	60	88	118 / 150
Průtok vzduchu (max.)	m <sup>3</sup> /h	2 250	3 400	4 500	5 600	2 250	3 400	4 500 / 5 600
Jmenovité napětí		3 x 400 V / 50 Hz				3 x 400 V / 50 Hz		
Příkon ventilátorů	kW	0,5	0,75	1	1,25	0,5	0,75	1 / 1,25
Proud ventilátorů	A	2,2	3,3	4,4	5,5	2,2	3,3	4,4 / 5,5
Topný výkon (80/60°C; příkon top. tyčí)	kW	9	13,5	18	22,5	13,5	20,3	27 / 33,8
Proud ohřev	A	14	20,5	27,5	34,5	20,5	31	41 / 51,5
Celkový příkon	kW	9,5	14,5	19	24	14	21	28 / 36,5
Celkový proud	A	16,5	24	32	40	23	34,5	45,5 / 57
III. stupeň								
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	2 250	3 400	4 500	5 600	2 250	3 400	4 500 / 5 600
Akustický tlak *	dB(A)	61	62	64	65	61	62	64 / 65
Akustický výkon	dB(A)	76	78	79	80	76	78	79 / 80
II. stupeň								
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	2 000	3 000	4 100	5 100	2 000	3 000	4 100 / 5 100
Akustický tlak *	dB(A)	59	60	62	63	59	60	62 / 63
Akustický výkon	dB(A)	74	76	77	78	74	76	77 / 78
I. stupeň								
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	1 600	2 400	3 250	4 000	1 600	2 400	3 250 / 4 000
Akustický tlak *	dB(A)	55	56	58	59	55	56	58 / 59
Akustický výkon	dB(A)	70	72	73	74	70	72	73 / 74

\* Akustický tlak ve vzdálenosti 3,0 m, směrový činitel 2 a absorpční plocha 500 m<sup>2</sup>

\*\* Akustický výkon dle ČSN ISO 3743-2

## Montáž, připojení médií


### Zavěšení na stěnu pomocí stěnových závěsů

(příslušenství objednávané samostatně, pouze clony C1). Závěsné konzoly umožňují dva způsoby uchycení: nad clonou a v úrovni clony. Volba zavěšení závisí na konkrétní instalaci.


#### Postup demontáže

- Upevněte stěnové závěsy. Správnou polohu závěsů určete podle obrázku č. 11 na str. 11.
- Demontujte z výrobku původní zavěšovací profily
- Závesný šroub M8×40 s pérovou podložkou 8 a podložkou 8,4 zašroubujte polovinou délky do předních matic na horní straně clony, zadní matice nechte prázdné.
- Vsadte clonu (za hlavy šroubů) do závěsu.
- Zašroubujte pojistné šrouby M8×40 s pérovou podložkou 8 a podložkou 8,4 do zadních matic.
- Všechny šrouby dotáhněte.
- Proveďte připojení médií.
- Proveďte připojení ovládání, regulace a hlavního přívodu elektrické energie (str. 12).

Obrázek 10 – montáž na závitové tyče, clona C1

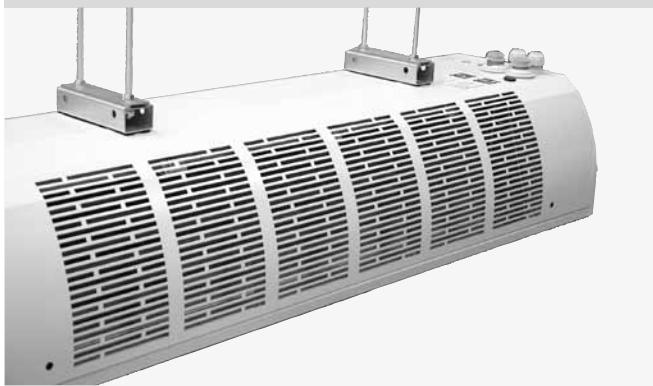

Obrázek 11 – montáž na závěsnou konzolu, clona C1

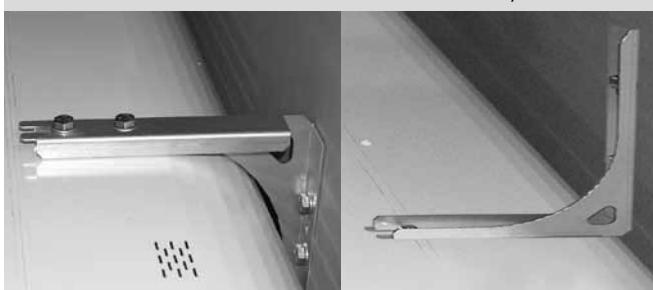

Obrázek 12 – montáž na závitové tyče, clona D2



### Demontáž servisních panelů C1

#### Postup demontáže

- Uvolněte rychlouzávěry umístěné v otvorech v panelu sání. Uvolnění provedte šroubovákem otočením rychlouzávěru o 90 stupňů doprava – šroub musí povyskočit.
- Pootevřete a sejměte panel sání.
- Odšroubujte krycí pravý postranní kryt elektroinstalační (křížový šroubovák): 2x samořezný šroub, 1x šroub M5×10.

Zpětná montáž se provádí obráceným postupem.

### Demontáž servisních panelů D2

#### Postup demontáže

- Uvolněte rychlouzávěry umístěné vespod panelu sání. Uvolnění provedte šroubovákem otočením rychlouzávěru o 90 stupňů doprava – šroub musí povyskočit.
- Pootevřete a sejměte panel sání.
- Uvolněte a otevřete spodní servisní panel (šrouby M6 při spodním okraji).

Zpětná montáž se provádí obráceným postupem.

### Připojení topné vody

Montáž, uvádění zařízení do provozu a údržbu smí provádět pouze odborně zaškolené osoby, které byly poučeny o možných nebezpečích v pověřených úkolech.

Vzduchové clony s vodním výměníkem (W) jsou jednotně opatřeny vnějším závitem G 3/4". Při připojování teplovodního okruhu stavby k zařízení nesmí být použito násilí. Při šroubování a dotahování je nutno šroubení výměníku jistit svíracím náradím proti nežádoucímu po-otočení, jenž by mohlo způsobit deformace nebo poškození potrubního ústrojí výměníku.

Připojení vodního výměníků na rozvod topné vody se provádí nejsnáze ohebnými nerezovými hadicemi, které lze objednat jako příslušenství (Hadice G 3/4"-250; max. provozní tlak 1 MPa). V místě připojení vzduchové clony k teplovodnímu okruhu předřadte uzavírací ventil. Rovněž je nutné na přívodní i odtahové věti zapojit odvzdušňovací ventil pro odvzdušnění výměníku. Přívadecí i odváděcí potrubí v místě instalace clony izolujte proti teplotním ztrátám tak, aby povrchová teplota byla nižší než 60°C. Vzhledem k určení (instalace do normálních prostor) není protimrazová ochrana VO standardně řešena.

Obrázek 13 – připojení topné vody (ohebné hadice)



## Elektrické připojení

Pro bezpečnost výměníku v zimních podmínkách je NUTNO zajistit topné médium a chod čerpadla stupačky do clony.

Je-li vodní výměník opatřen termoelektrickým ventilem TVW-E ve spolupráci s prostorovým termostatem (RAA10-30), není provoz clon přes dveřní kontakt (DK) vhodný, neboť rozehřátí topení je obvykle delší než průchod dveřmi.

### Postup připojení vodního ohřívače:

- Montážník je zodpovědný za čistotu připojovaného potrubí. Těleso vodního výměníku není chráněno proti vniknutí nečistot.
- Připojte přívodní i odvodní větev ke sběračům vodního výměníku.
- Pusťte přívod vody vodního okruhu, provedte odvzdušnění topného okruhu.
- Proveďte kontrolu těsnosti připojení i tělesa výměníku.

### Pozor!

- Výměníky neobsahují žádné odvzdušňovací prvky. Odvzdušnění musí být zajištěno při montáži na odvodní věti – v nejvyšším místě.
  - Připojení výměníků musí být bez mechanického pnutí.
  - Při montáži termoventilů je nutno dodržet směr proudění topného média, které je vyznačeno vedle připojení (protiproudé zapojení).
- Montáž termostatického nebo elektromagnetického ventilu je popsána dále.
- Vodní ohřívač clon D2 je opatřen čtyřmi připojovacími vývody (G 3/4"). Horní dva závity vyčnívají z pláště (horní panel) a jsou určeny pro napojení výměníku na teplovodní okruh, druhé dva závity jsou umístěny uvnitř clony a jsou zaslepeny mosaznou záslepkou, jsou určeny pro vnitřní připojení termostatického ventilu (příslušenství TVW-R) viz kap. Montáž příslušenství na str. 14.

## Elektrické připojení

Při této činnosti je nutné zajištění bezpečnosti, tj. bezpečného odpojení výrobku, resp. přívodu napětí uzamknutím vypnuté polohy hlavního vypínače (jističe) a bezpečnostním sdělením (bezpečnostní značka a bezpečnostní text „Nezapínej na zařízení se pracuje“). Dbejte všech bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodě a dodržte veškeré bezpečnostní předpisy pro následný provoz a údržbu výrobku.

Dveřní clony jsou určeny pro připojení k napájecí soustavě AC 230V+N+PE /50Hz nebo 3 x 400V+N+PE/50 Hz (dle typu resp. ohřevu clony). Hlavní přívod musí být správně jištěn s možností bezpečného odpojení pro zajištění bezpečového stavu. Jištění hlavního přívodu u clon s elektrickým ohřevem musí být vybaveno vypínačí spouští, která je nedílnou součástí systému ochrany vzduchové clony proti přetopení. Je zakázána montáž a provozování zařízení bez předřazeného uzamykatelného vypínače pro bezpečné odpojení zařízení od přívodu elektrické energie. Dimenzování jištění a hlavního uzamykatelného vypínače uvádí tabulka č. 7.

Jištění hlavního přívodu spolu s vypínačem umístěte do příslušné rozváděčové skříně.

Elektrické připojení dveřních clon provedte kabelovým svazkem s průrezem vodičů vhodně dimenzovaným podle proudového zatížení. Kabel se do zařízení přivede kabelovými vývodkami v horním panelu clony a zapojí do připojovací svorkovnice (dle schématu zapojení) uvnitř zařízení. Pro přístup ke svorkovnici je nutno odejmout krycí víka clony dle výše uvedených postupů. Elektrické zapojení musí odpovídat schématu, viz str. 17 a dále.

Vzduchové clony DoorMaster COMFORT jsou standardně řešeny pro ovládání vzdálenými (externími) ovladači a nenesou na svém těle žádné ovládací prvky.

Počet stupňů otáček, počet stupňů ohřevu, možnosti ovládání a regulace je uveden v tabulce 9, str. 21.

Externí ovládače (vypínače) musí být dimenzovány nejméně na hodnotu induktivní zátěže, která je uvedena v příslušných tabulkách na str. 12-13.

Použity ovládač musí umožňovat vypnutí zařízení. Typy připojovacích kabelů k příslušným ovládačům jsou uvedeny na str. 21.

**Tabulka 7 –** typy hlavních vypínačů a jističů

Clona	Hlavní jištění <sup>1)</sup>	Hlavní uzamykatelný vypínač <sup>2)</sup>
<b>C1-N-xx</b>	6A 1/B	16A
<b>C1-W-xx</b>	6A 1/B	16A
<b>C1-E1-100</b>	10A 3/B	16A, 3 fáze
<b>C1-E1-150</b>	16A 3/B	25A, 3 fáze
<b>C1-E1-200</b>	20A 3/B	25A, 3 fáze
<b>C1-E2-100</b>	16A 3/B	25A, 3 fáze
<b>C1-E2-150</b>	25A 3/B	40A, 3 fáze
<b>C1-E2-200</b>	32A 3/B	40A, 3 fáze
Clona	Hlavní jištění <sup>1)</sup>	Hlavní uzamykatelný vypínač <sup>2)</sup>
<b>D2-N-100</b>	6A 1/B	16A
<b>D2-N-150</b>	10A 1/B	16A
<b>D2-N-200</b>	16A 1/B	25A
<b>D2-N-250</b>	16A 1/B	25A
<b>D2-W-100</b>	6A 1/B	16A
<b>D2-W-150</b>	10A 1/B	16A
<b>D2-W-200</b>	16A 1/B	25A
<b>D2-W-250</b>	16A 1/B	25A
<b>D2-E1-100</b>	20A 3/B	25A, 3 fáze
<b>D2-E1-150</b>	32A 3/B	40A, 3 fáze
<b>D2-E1-200</b>	40A 3/B	63A, 3 fáze
<b>D2-E1-250</b>	63A 3/B	80A, 3 fáze
<b>D2-E2-100</b>	32A 3/B	40A, 3 fáze
<b>D2-E2-150</b>	40A 3/B	63A, 3 fáze
<b>D2-E2-200</b>	63A 3/B	80A, 3 fáze
<b>D2-E2-250</b>	63A 3/B	80A, 3 fáze

<sup>1)</sup> podpětová vypínač spouště

<sup>2)</sup> hlavní uzamykatelný vypínač s min. vzdáleností kontaktů 3 mm


## Dveřní kontakt

Clony jsou standardně vybaveny svorkami pro připojení bezpotenciálního dveřního kontaktu (230V, 6A).

## Elektrické připojení, uvedení do provozu

Pro připojení vodičů jsou použity bezšroubové svorky WAGO. V případě použití lankových vodičů doporučujeme opatřit jejich konce po odizolování kabelovými dutinkami.

Obrázek 14 – svorka typu WAGO

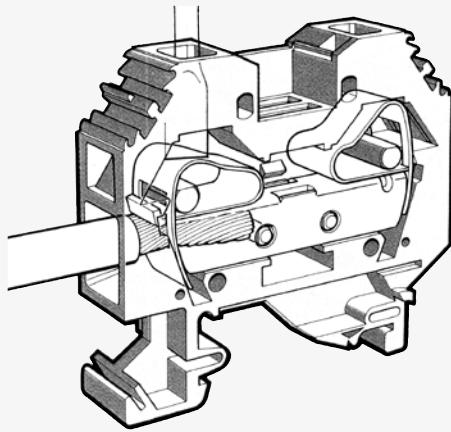

### Ochranné prvky elektrického ohřívače (verze E1, E2)

Do řídícího obvodu clony jsou sériově zapojeny tepelné ochrany přehřátí topného registru, jejichž stav hlídá vyhodnocovací relé. V případě přerušení obvodu tepelných ochran dojde k přerušení řídícího signálu a tím k odpojení napájení topných článků.

Výstupní teplota vzduchu elektrické clony je nastavena na 45 °C (max. povolené nastavení teploty).

Nastavení se provádí ovládacím prvkem na regulačním termostatu (TH 167) uvnitř clony a je možné v případě potřeby provést korekci směrem dolů.

### Postup elektrického připojení clony

- Otevřete a sejměte panel sání.
- Odejměte pravý postranní kryt elektroinstalace (C1), resp. otevřete spodní servisní panel (clona D2).
- proveděte připojení prvků ovládání a regulace:

#### a) Připojení ventilátorů

Není-li u clony uvažována regulace otáček, proveděte připojení spínače na svorky LV+Q3. V případě regulace otáček napojte ovládač na svorky LV+Q1+Q2+Q3.

Pozn.: Clona C1 v základním provedení (bez označení TR) nemá možnost regulace otáček.

#### b) Připojení elektrického ohřevu

Připojení topných tycí je řešeno zapojením do Y, k napěťové soustavě 3+N+PE 400 V AC 50 Hz. Ovládání elektrického ohřevu připojte na svorky LE+Q1E(+Q2E+Q3E).

#### c) Připojení dveřního kontaktu

Bude-li k ovládání užito dveřního kontaktu napojte jej na svorky DK1:DK2. Tyto svorky jsou od výrobce propojeny – tuto propojku odstraňte.

#### d) Připojení jištění elektrického ohřevu

Clona s elektrickým ohřevem (verze E1 a E2) musí mít na přívodu předjištění opatřené podpěťovou vyrážecí cívkou, která se musí připojit ke svorkám okruhu havarijního termostatu (TK, TK), dle odpovídajícího schématu napojení na str. 17 a dále.

#### e) Hlavní přívod

Hlavní přívod přivedte u clon s elektrickým ohřevem (verze E1 a E2) na svorky X1: L1+L2+L3+N+PE, u clony s vodním ohřívačem a u clon bez ohřevu (verze W a N) na svorky X1: L1+N+PE.

Odejmouté části v opačném pořadí nasadte a řádně připevněte zpět.

### Uvedení do provozu

#### Před prvním uvedením do provozu:

- Zkontrolujte uchycení a upevnění clony.
- Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení médií otevřená a zda je ve výměníku voda – zkontrolujte těsnost vodního výměníku a jeho připojení.
- Přezkoušejte funkčnost uzavíracích ventilů.
- Zkontrolujte elektrická napojení na úplnost podle odpovídajícího schématu, zkontrolujte dotažení spojů, provedení připojení energií.
- Zkontrolujte, zda je prostor pro sání a výfuk volný.
- Zapněte přívod elektrické energie.
- Přezkoušejte spínání výkonových stupňů ventilátorů, příp. elektrického ohřevu.
- Zkontrolujte správné natočení výstupní štěrbiny.
- Spusťte clonu pod dohledem po dobu 30 min.
- Zajistěte výchozí elektrorevizi napojení dle příslušných norem.

#### Pozor

- Je zakázána montáž a provozování zařízení bez předřazeného uzamykatelného vypínače pro bezpečné odpojení zařízení od přívodu elektrické energie.
- Je zakázáno spouštět nebo provozovat zařízení bez ochranných krytů. Na riziko úrazu elektrickým proudem je upozorněno výstražným štítkem „POZOR! ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ“. Veškeré kryty musí být za provozu vždy upevněny.
- Jakýkoli neodborný zásah do ochranných obvodů clony, jakož i změna jejich parametrů (havarijní termostat 80 °C, provozní termostat 60 °C) je zakázán. Je zakázáno provozovat elektrický ohřívač bez regulace teploty výstupního vzduchu a zabezpečení ustálené rychlosti proudění dopravované vzdušiny.

#### Kontrola při prvním spouštění clony

##### – zkušební provoz

Při zkušebním provozu je nutno sledovat možný výskyt nepatřičných zvuků (pískot, rezonance apod.), nadměrného chvění clony nebo event. možného zápacu pálící se izolace.

Zkušební provoz by měl probíhat po dobu nejméně 30 min. Po ukončení zkušebního provozu doporučujeme clonu opět prohlédnout. Vyskytne-li se závada, je nutné clonu okamžitě vypnout a závadu odstranit – postupujte dle postupu v kap. Řešení problémů na str. 24, které Vám napomohou k vyřešení.

### Ovladače, přehled a zapojení

Základní ovládání provozu clony bez regulace výkonu ventilátoru a ohřevu je možné realizovat běžným nástěnným vypínačem (ON-OFF), který se připojuje na svorky LV+Q3, resp. LE+Q3E. Vypínač není součástí dodávky.

## Montáž příslušenství

Pro ovládání provozu clon s regulací (tj. pro clony s vícestupňovým ovládáním ventilátorů a/nebo vnějším ovládáním ohřevu) lze použít rozšířené ovládače firmy Siemens, viz str. 16, případně jiné obdobného typu.

Výběr ovladače závisí na typu clony a požadavku na regulaci. Funkce a možnosti použití jednotlivých ovladačů znázorňuje tabulka č. 9 na str. 20. Možné typy vodičů pro připojení ovladačů uvádí tabulka č. 10 na str. 20.

Mějte na paměti, že snížením otáček ventilátorů (nižší rychlostní stupně) dochází ke snížení účinnosti clonění.


### Termostatický ventil

Na horní vývody sběračů vodního výměníku vzduchových clon obou typů C1 a D2 lze napojit termostatický ventil přímý TVW-P (termostatický regulátor s odděleným čidlem a kapilárou) nebo TVW-E (termoelektrický servopohon pro možnost vzdálené regulace).

### Postup montáže ventilů TVW-P a TVW-E

- Přesvědčte se, že je okruh vodního ohřívače odpojen od přívodu médií.
- Zajistěte bezpečné odpojení zařízení od přívodu elektrické energie. Při zapojování dbejte příkazů uvedených v tomto návoduč včetně příslušných norem.
- Proveďte připojení.
- Odejměte laminátovou bočnici na straně sběračů (clona C1) – 4 zajistovací šrouby!
- Průchodkou v horním panelu clony protáhněte čidlo s kapilárou.
- Upevněte čidlo termostatu do držáku a:
  - clona C1: vsuňte čidlo do připraveného otvoru v bočnici a držák připevněte (viz obr. 16).
  - clona D2: čidlo termostatu s kapilárou protáhněte úchyty v horní nosné liště clony a čidlo upevněte do držáku (viz obr. 17).

**Obrázek 15 – napojení termostatického ventilu TVW-P**

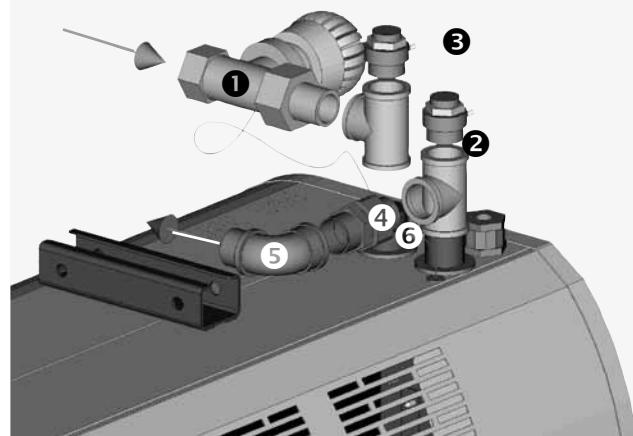

- ① TVW-P nebo TVW-E  
(lze objednat jako příslušenství)
- ② T-tvarovka 3/4" (není součástí dodávky)
- ③ Odvzdušňovací ventil 1" (není součástí dodávky)
- ④ Šroubení 1" s oboustranným vnějším závitem  
(není součástí dodávky)
- ⑤ Koleno 90° 1" (není součástí dodávky)
- ⑥ Gumová průchodka pro prostrčení čidla (součást výrobku)

- Opačným postupem připevněte všechny odejmouté části clony.

### Upozornění:

Termostatický ventil s regulátorem lze u clony typu D2 umístit i dovnitř vzduchové clony. Vzduchová clona délky 2,5 m obsahuje dva vodní výměníky, což vyžaduje instalaci dvou sad termostatických ventilů.


### Postup montáže termostatického ventilu TVW-R

(montáž do vnitřního prostoru clony D2)

- Přesvědčte se, že je okruh vodního ohřívače odpojen od přívodu médií.
- Zajistěte bezpečné odpojení zařízení od přívodu elektrické energie.
- Odejměte panel sání (dva uzávěry).
- Uvolněte a otevřete spodní servisní panel.
- Sejměte uzavírací matici G3/4" z bočního vývodu přívodního sběrače vodního výměníku a našroubujte ji na horní vývod sběrače.
- Na boční vývod přívodního sběrače instalujte v pořadí: koleno 90° 3/4", prodloužení 65 mm 3/4", rohový ventil (bez hlavice). Dbejte pokynů uvedených na str. 11.
- Na prodloužení 150 mm 3/4" našroubujte matici nízkou G3/4" a podložku O50/ O28 a sestavu napojte na přívodní stranu termoventilu, viz obr. 18.
- Na horní přívod prodloužení 150 mm našroubujte druhou sadu podložky O50/ O28 a matice nízké G3/4", utáhněte (kontra ke spodní sadě) k hornímu panelu.
- Na ventil upevněte regulátor (hlavici).
- Úchyty v horní nosné liště clony protáhněte čidlo termostatu s kapilárou a čidlo upevněte do držáku.
- Opačným postupem připevněte všechny odejmouté části clony.


## Montáž příslušenství

Obrázek 16 – montáž tykavky termoventilu, clona C1

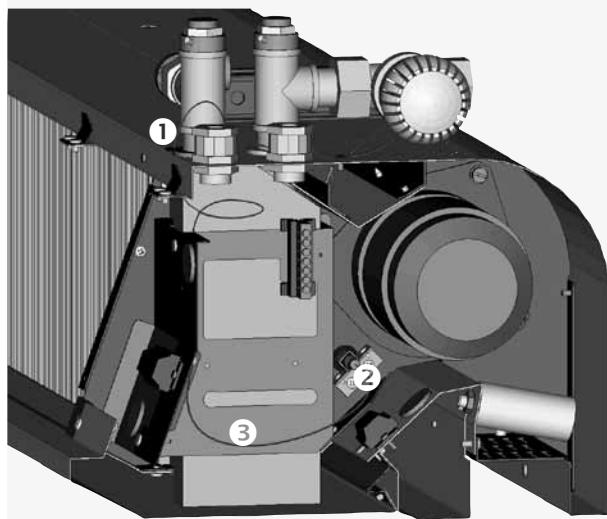

- ① Průchodka gumová (černá)
- ② Držák čidla  
+ 2,9×9,5 (2x) DIN 7971  
+ 3,5×6,5 (2x) DIN 7971  
(součást příslušenství TVW-P)
- ③ Kapilára termostatu


Obrázek 17 – montáž tykavky termoventilu, clona D2

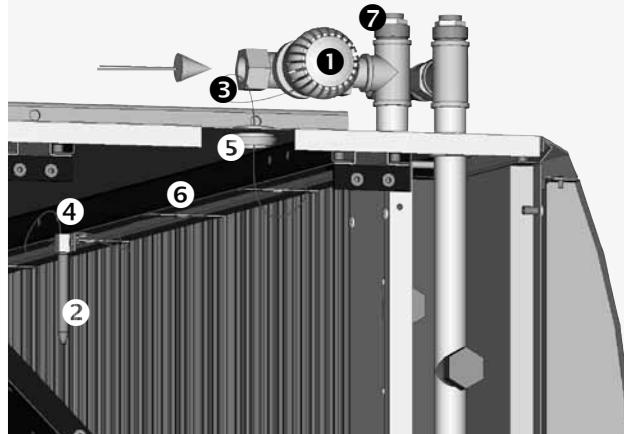

- ① TVW-P (lze objednat jako příslušenství)
- ② Čidlo termostatu
- ③ Kapilára termostatu
- ④ Držák čidla  
+ 2,9×9,5 (2x) DIN 7971  
+ 3,5×6,5 (2x) DIN 7971  
(součást příslušenství TVW-P)
- ⑤ Gumová průchodka (součást výrobku)
- ⑥ Vnitřní podélný profil (součást výrobku)
- ⑦ Odvzdušňovací ventil (není součástí dodávek)

Obrázek 18 – vnitřní instalace termostatického ventilu TVW-R, clona D2

- |  |   |                   |                      |                 |   |
|--|---|-------------------|----------------------|-----------------|---|
| Úchyt s čidlem termostatu s kapilárou (součást příslušenství termoventilu) | Matici G3/4" – nízká (součást příslušenství termoventilu) | Přívod topné vody | Odvzdušňovací ventil | Ovod topné vody | Uzavírací matici G3/4" (součást výměníku) |
|--|---|-------------------|----------------------|-----------------|---|

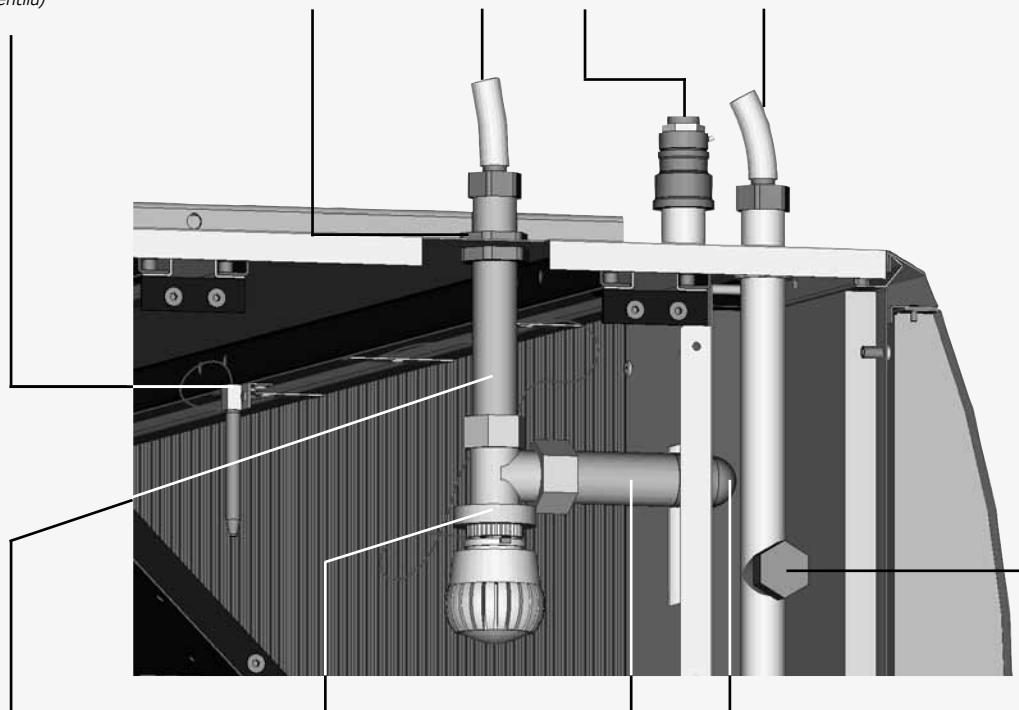

Prodloužení 3/4"  
150 mm, vnější závit  
(součást příslušenství termoventilu)

Termostatický ventil rohový 3/4" s termostatickým regulátorem s odděleným čidlem (součást příslušenství termoventilu)

Prodloužení 3/4" 65 mm, vnitřní/vnější závit (součást příslušenství termoventilu)

Koleno 90° 3/4" (L 40 mm)  
s oboustranným vnitřním závitem (součást příslušenství termoventilu)

## Ovládače a prostorové termostaty

**Obrázek 19 –** ovládač pro volbu otáček ventilátorů



### RAB 91

Ovládač pro volbu otáček ventilátorů ve třech stupních.

#### aplikace:

- pro clony C1 ... /TR  
(verze s trafem)
- pro clony D2 u všech verzí

#### ovládání:

přepínač na ovládači umožňuje volbu otáček clony (množství vzduchu) ve 3 stupních

**Obrázek 20 –** ovládače pro volbu topného výkonu



### RAB 91 E

Ovládač pro volbu topného výkonu až ve třech stupních (dle typu clony a el. ohřevu E1/E2).

#### aplikace:

- pro clony C1-E2  
(elektrický ohřev - verze E2, 2 st.)
- pro clony D2-E1 a D2-E2  
(elektrický ohřev)

#### ovládání:

přepínač na ovládači umožňuje volbu topného výkonu clony ve 3 stupních

**Tabulka 8 –** bezpečnostní funkce

bezpečnostní prvky ochrany	doběh, resp. vychlazování clon	ochrana motorů termokontakty (samočinné vratiče)	integrovaná předrazená pojistka pro zkratovou ochranu motoru a řídicích obvodů	blokace EO při stojících ventilátorech clony	nastavovací provozní termostat *	dvojitá ochrana topných tycí (80/60°C) **
C1-N		●	●			
C1-W		●	●			
C1-E1	●	●	●	●	●	●
C1-E2	●	●	●	●	●	●
C1-N/TR		●	●			
C1-W/TR		●	●			
C1-E1/TR	●	●	●	●	●	●
C1-E2/TR	●	●	●	●	●	●
D2-N		●	●			
D2-W		●	●			
D2-E1		●	●			
D2-E2		●	●			

\* regulační (TH 167, max 45 °C)

\*\* provozní (60 °C); havarijní (80 °C)

**Obrázek 21 –** prostorové termostaty



### RAA 10

Prostorový termostat pro regulaci topného výkonu

#### aplikace:

- pro clony C1-E1, E2  
(elektrický ohřev)
- pro clony D2-E1, E2  
(elektrický ohřev)
- pro clony C1-W a D2-W  
(vodní ohřev) \*)

#### ovládání:

regulátor umožňuje nastavení požadované teploty v rozmezí 10 až 30 °C



### RAA 20

Prostorový termostat pro regulaci topného výkonu

#### aplikace:

- pro clony C1-E1, E2  
(elektrický ohřev)
- pro clony D2-E1, E2  
(elektrický ohřev)
- pro clony C1-W a D2-W  
(vodní ohřev) \*)

#### ovládání:

regulátor umožňuje nastavení požadované teploty na stupnici 10 až 30 °C



### RAA 31

Prostorový termostat pro regulaci topného výkonu

#### aplikace:

- pro clony C1-E1, E2  
(elektrický ohřev)
- pro clony D2-E1, E2  
(elektrický ohřev)
- pro clony C1-W a D2-W  
(vodní ohřev) \*)

#### ovládání:

– regulátor umožňuje nastavení požadované teploty na stupnici 10 až 30°C  
– přepínač na ovládači (I-●)  
umožňuje zapnutí a vypnutí ohřevu

## Pozor!


Termostatické ovládače pro regulaci ohřevu od prostorové teploty v místnosti je nutné umístit v prostoru pod clonou, aby byla změna teploty při otevření dveří značná a aby mohlo dojít k okamžité reakci termostatu.

Termostatické ovládače lze použít i pro clony s vodním výměníkem C1-W nebo D2-W, avšak jen v kombinaci s termoelektrickým uzavíracím ventilem TVW-E (akční člen).

## Schémata připojení


Obrázek 22 – napojení clony C1-E1

X1 – hlavní přívod (napájení)  
 L1+L2+L3+N+PE – svorky přívodního napětí  
 TK-TK – svorky připojení podpěťové spouště jističení  
 DK1-DK2 – svorky připojení dveřního kontaktu  
 LV+Q3 – svorky pro připojení dvoupólového spínače/vypínače  
 LE+Q1E – svorky napojení ovladače el. ohřívače  
 XS – svorky zřetězení (sestava dle typu, viz kapitola Řetězení, str. 21)

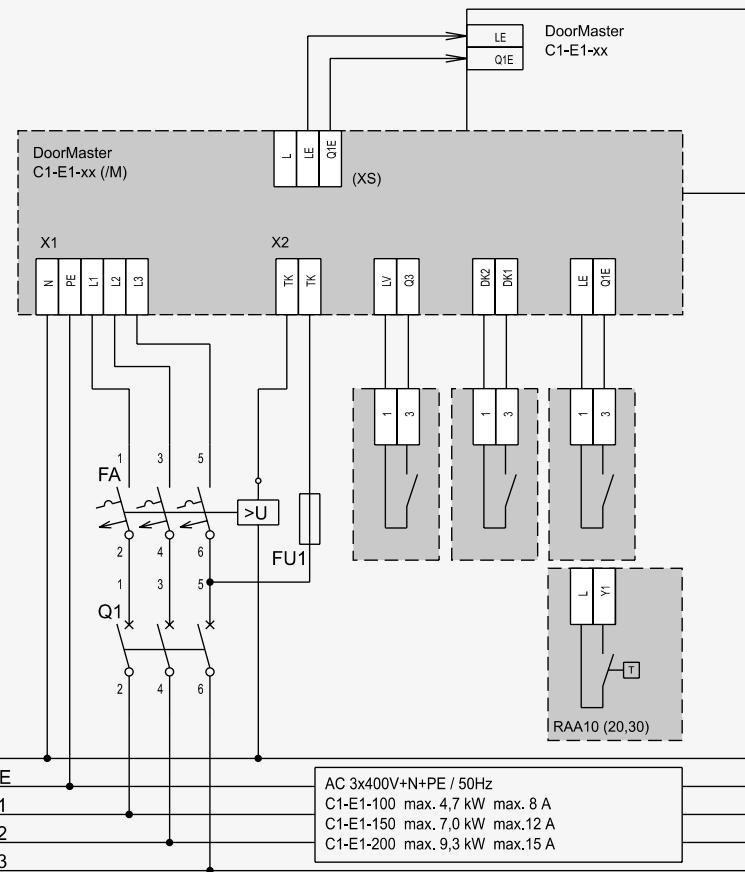

Obrázek 23 – napojení clony C1-E1 /TR


X1 – hlavní přívod (napájení)  
 L1+L2+L3+N+PE – svorky přívodního napětí  
 TK-TK – svorky připojení podpěťové spouště jističení  
 DK1-DK2 – svorky připojení dveřního kontaktu  
 Svorky pro napojení ovladače ventilátorů:  
     Q1 – 1. stupeň otáček  
     Q2 – 2. stupeň otáček  
     Q3 – 3. stupeň otáček (nejvyšší otáčky)  
     nebo dvoupólového spínače/vypínače (LV+Q3)  
 LE+Q1E – svorky napojení ovladače elektrického ohřívače  
 XS – svorky zřetězení  
 (sestava dle typu, viz kapitola Řetězení, str. 21)

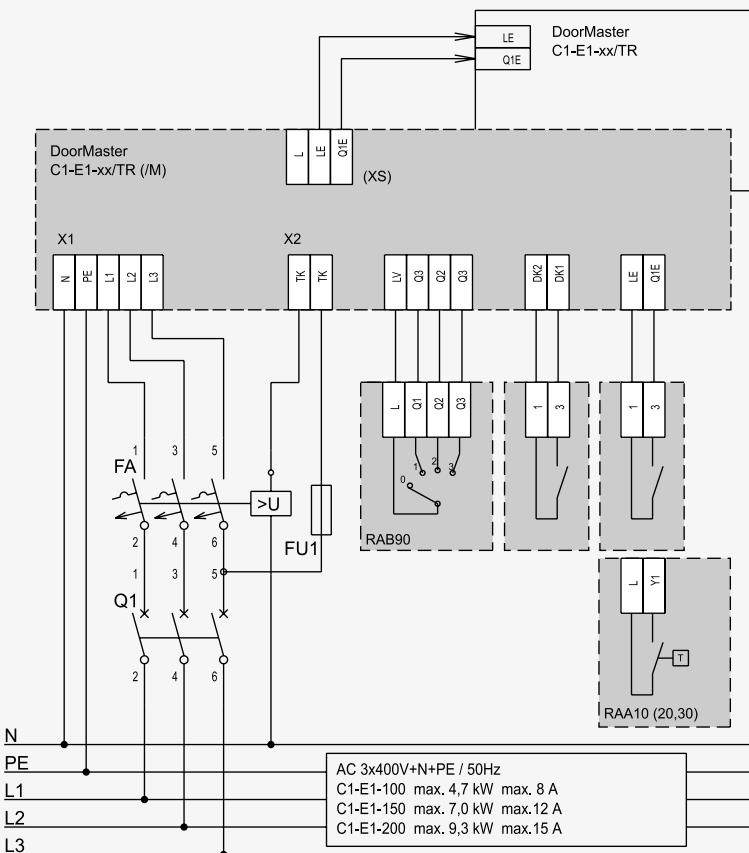

## Schémata připojení

**Obrázek 24 – napojení clony C1-E2**

**X1** – hlavní přívod (napájení)  
**L1+L2+L3+N+PE** – svorky přívodního napětí  
**TK-TK** – svorky připojení podpěrové spouště jistítka  
**DK1-DK2** – svorky připojení dveřního kontaktu  
**LV+Q3** – svorky pro napojení dvoupolohového spínače/vypínače  
Svorky napojení ovládají elektrického ohřívače:  
**Q1E** – I. sekce elektrického ohřívače  
**Q2E** – II. sekce elektrického ohřívače  
**Q3E** – I.+II. sekce elektrického ohřívače nebo pokojového termostatu  
(jednostupňový, svorky **LE+Q3E**)  
**XS** – svorky zřetězlení  
(sestava dle typu, viz kapitola Řetězlení, str. 21)

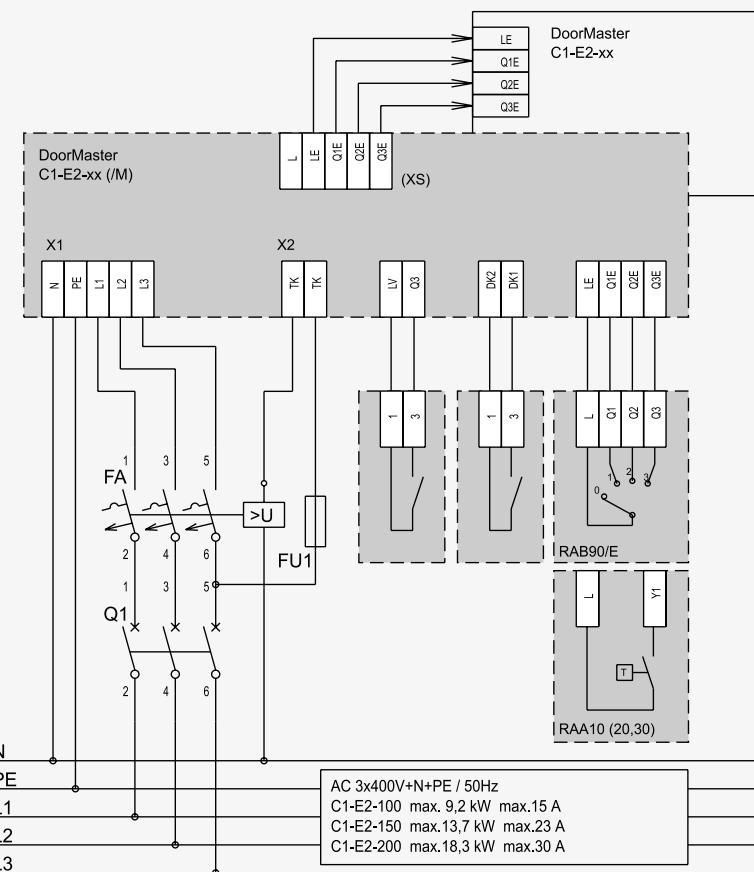

**Obrázek 25 – napojení clony C1-E2 /TR**


**X1** – hlavní přívod (napájení)  
**L1+L2+L3+N+PE** – svorky přívodního napětí  
**TK-TK** – svorky připojení podpěrové spouště jištěru  
**DK1-DK2** – svorky připojení dveřního kontaktu  
Svorky pro napojení ovladače ventilátorů:

- Q1** – 1. stupeň otáček
- Q2** – 2. stupeň otáček
- Q3** – 3. stupeň otáček (nejvyšší otáčky)  
nebo dvoupólovou spínací/výpinače

Svorky napojení ovladače elektrického ohřívače:

- Q1E** – I. sekce elektrického ohřeva
- Q2E** – II. sekce elektrického ohřeva
- Q3E** – I.+II. sekce elektrického ohřeva  
nebo pokojového termostatu  
(jednostupňový, svorky **LE+Q3E**)


**XS** – svorky zřetení  
(sestava dle typu, viz kapitola Řešení, str. 21)

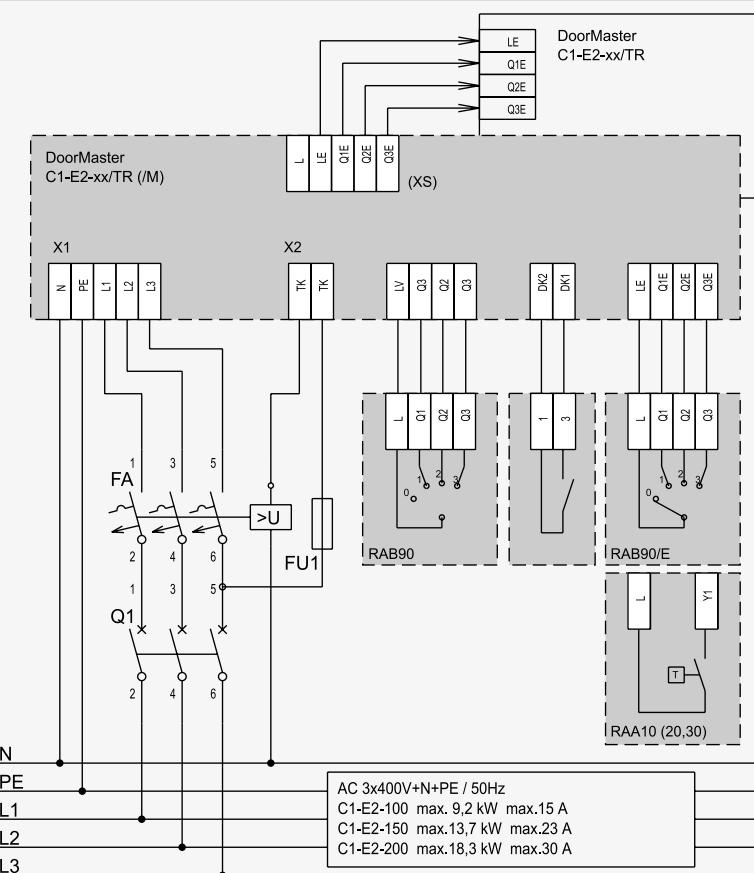

## Schémata připojení


Obrázek 26 – napojení clony C1-W a clony C1-N

X1 – hlavní přívod (napájení)  
 L+N+PE – svorky přívodního napětí  
 DK1-DK2 – svorky připojení dveřního kontaktu  
 LV+Q3 – svorky pro napojení ovladače ventilátorů  
 STA21 + VVI 46.20 – termoelektrický ventil TVW-E

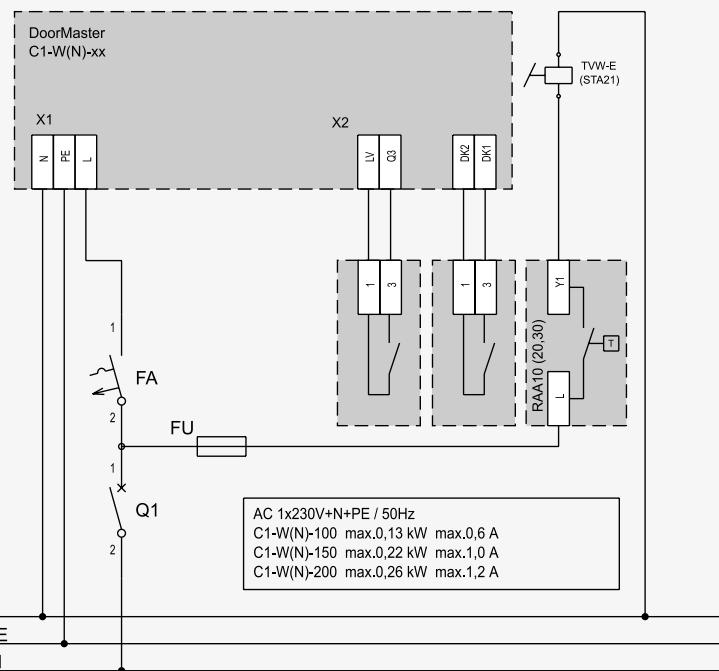

Obrázek 27 – napojení clony C1-W /TR a clony C1-N /TR

X1 – hlavní přívod (napájení)  
 L+N+PE – svorky přívodního napětí  
 DK1-DK2 – svorky připojení dveřního kontaktu  
 Svorky pro napojení ovladače ventilátorů  
 Q1 – 1. stupeň otáček  
 Q2 – 2. stupeň otáček  
 Q3 – 3. stupeň otáček (nejvyšší otáčky)  
 nebo dvoupólového spínače/vypínače (LV+Q3)  
 STA21 + VVI 46.20 – termoelektrický ventil TVW-E

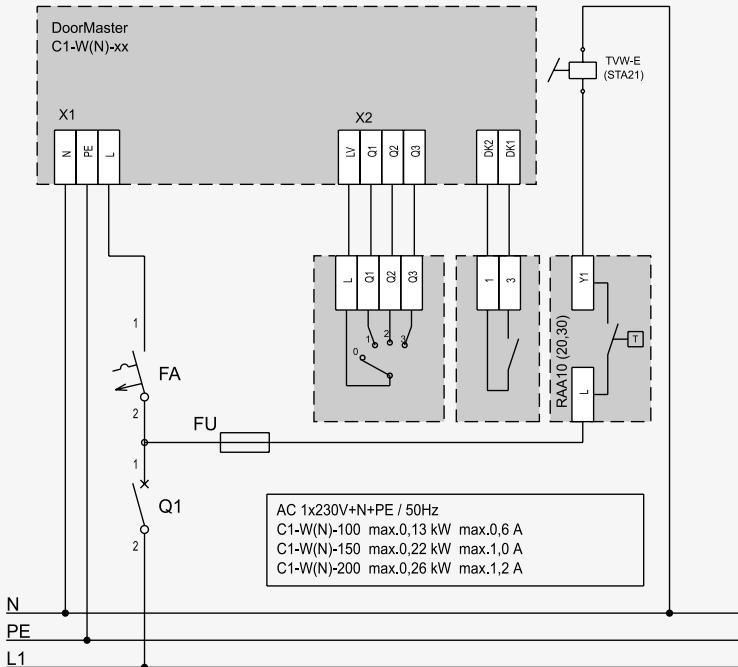

## Schéma připojení

Obrázek 28 – napojení clony D2-E1 a clony D2-E2

**X1** – hlavní přívod (napájen)

**L1+L2+L3+N+PE**

– svorky přívodního napětí

**TK-TK** – svorky připojení podpěrové spouště jištění

**DK-DK** – svorky připojení dveřního kontaktu

**XV** - svorky pro napojení ovladače ventilátorů

Q1 – 1. stupeň otáček

Q2 – 2. stupeň otáček

Q3 – 3. stupeň otáček (nejvyšší otáčky)

nebo dvoupólového spínače/vypínače (**LV+Q3E**)

**XE** - svorky napojení ovladače elektrického ohříváče

Q1E – I. sekce ele. ohřevu

Q2E – II. sekce ele. ohřevu


Q3E – I.+II. sekce ele. ohřevu

nebo pokojového termostatu

(jednostupňový, svorky **LE+Q3E**)

**XS** – svorky zřetězení

(sestava dle typu, viz kapitola Řetězení, str. 21)

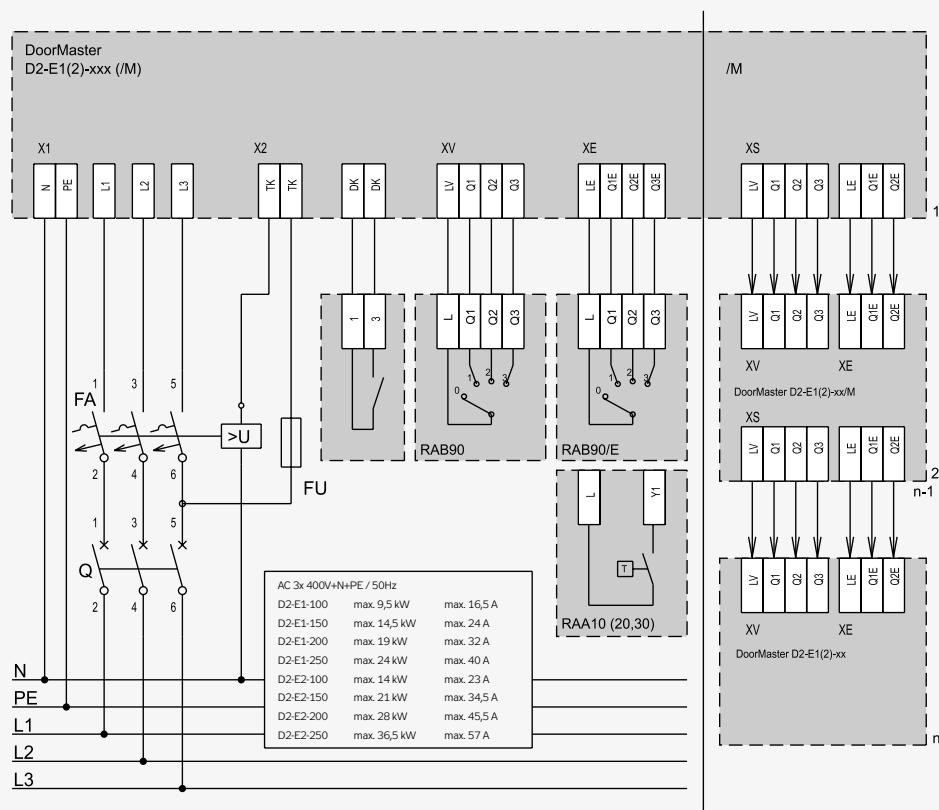

Obrázek 29 – napojení clony D2-W a clony D2-N

**X1** – hlavní přívod (napájen)

**L+N+PE** – svorky přívodního napětí

**DK-DK** – svorky připojení dveřního kontaktu

**XV** - svorky pro napojení ovladače ventilátorů

Q1 – 1. stupeň otáček

Q2 – 2. stupeň otáček


Q3 – 3. stupeň otáček (nejvyšší otáčky)

nebo dvoupólového spínače/vypínače (**LV+Q3**)

**XS** – svorky zřetězení

(sestava dle typu, viz kapitola Řetězení, str. 21)


**STA21 + VVI 46.20** – termoelektricky ventil TVW-E

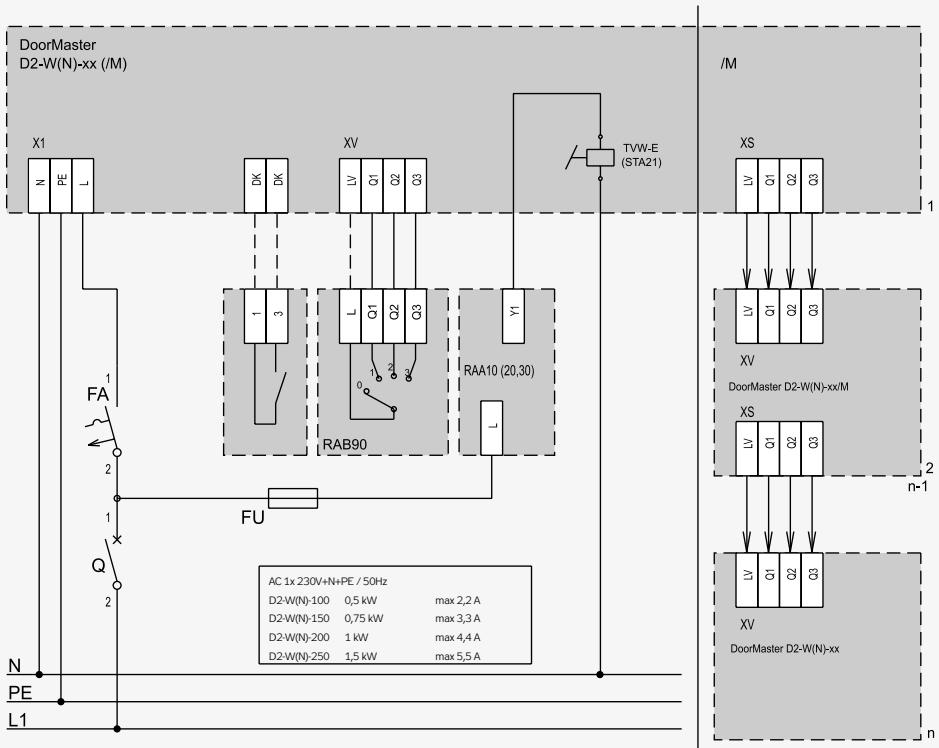

## Schémata připojení

**Obrázek 30 –** společné ovládání otáček zřetězených clon C1 vnějším spínacím prvkem

Q1 – 1. stupeň otáček  
 Q2 – 2. stupeň otáček  
 Q3 – 3. stupeň otáček (nejvyšší otáčky)

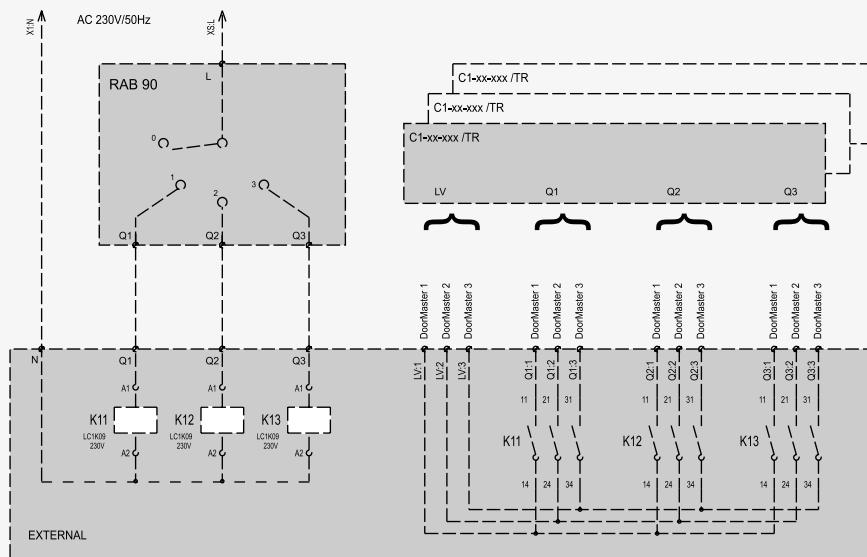

**Tabulka 9 –** možnosti ovládání a regulace dle typu clony

Možnosti ovládání a regulace	Regulace otáček		Regulace ohrevu					možnost připojení dveřního kontaktu <sup>1)</sup>		
	počet stupňů otáček	trístupňový ovládač otáček (0-1-2-3)	počet stupňů ohrevu	trístupňový ovládač el. ohřevu (0-1-2-3)	Prostorový termostat (on/off) s uživatelským nastavením teploty					
					RAB 90	RAB 90E	RAA 10	RAA 20	RAA 31	
C1 - N	1		-							ano
C1 - W	1		1				při použití TVW-E			ano
C1 - E1	1		1				ano			ne
C1 - E2	1		2	ano			ano			ne
C1 - N / TR	3	ano	-							ano
C1 - W / TR	3	ano	1				při použití TVW-E			ano
C1 - E1 / TR	3	ano	1				ano			ne
C1 - E2 / TR	3	ano	2	ano			ano			ne
D2 - N	3	ano	-							ano
D2 - W	3	ano	1				při použití TVW-E			ano
D2 - E1	3	ano	2	ano			ano			ne
D2 - E2	3	ano	3	ano			ano			ne

**Tabulka 10 –** doporučené typy propojovacích kabelů pro ovládače

Typ ovládače	Vypínač clony (ON-OFF)	Termostat RAA 10, 20 31	Ovládače RAB 91 a RAB 91E
Počet vodičů	2	2	4
Typy vodičů	H05VV-F 2Ax0,75	H05VV-F 2Ax0,75	H05VV-F 4Dx0,75
	JYTY 2Ax1	JYTY 2Ax1	JYTY 4Dx1
	JQTQ 2Ax0,8	JQTQ 2Ax0,8	JQTQ 4Dx0,8

<sup>1)</sup> Provoz clon přes dveřní kontakt (DK) není vhodný u clon s elektickým ohřevem (ozn. E1 a E2) a u clon s vodním výměníkem s předřazeným uzavíracím termoelektrickým ventilem, neboť rozehřátí topení je delší než průchod dveřmi.


## Řetězení clon

Clony je při dodržení všech pokynů dle tohoto montážního návodu, dimenzování zavěšení a elektrických připojení, možno řetězit v libovolných sestavách (stejné řady a typ ohřevu) a tím dosáhnout pokrytí dveřních otvorů větších délek. Celá sestava zřetězených clon se po provedení elektrických zapojení podle níže uvedených pokynů řídí prostřednictvím společného řídicího prvku (ovladače, termostatu) připojeného k první cloně v sestavě zřetězených clon, u clon C1 k přídavnému vnějšímu spínacímu bloku chodu ventilátorů. Ovládání pak probíhá na stejných principech jako by šlo o jednu clonu.

### Funkce a sestavení

Pro dveřní otvory se šířkou větší než je možno pokrýt jednou clonou, je nutno použít více clon (stejně typové řady) instalovaných vedle sebe tak, aby jejich celková délka odpovídala šířce otvoru. Např. pro dveře široké 2,5 m je nutno použít 1ks clony dlouhé 1,5 m a 1 ks clony s délkou min. 1,0 m. Aby montáž clon byla mechanicky a opticky provedena nejlepším možným způsobem, je potřeba použít spojovací sady (DM SS – příslušenství) a pokyny k montáži, které zajistí zejména lícování jednotlivých clon vůči sobě, nejbližší možnou vzdálenost clon a mechanické zpevnění sestavy.

**Obrázek 31** – mechanické spojení clon C1

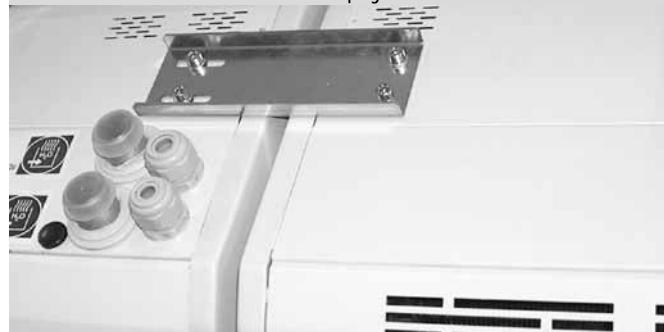

### Zřetězení clon C1

#### Mechanické spojení

Mechanické spojení clon C1 je možné pouze pomocí spojovací sady. Spojení je možné pouze shora a zabezpečuje pevnou distanci mezi clonami. Na každý spoj dvou clon je nutná jedna spojovací sada (samostatné příslušenství DM SS C1). Clony se řetězí s bočnicemi.

#### Postup zavěšení:

- Zavěšte jednotlivé clony samostatně dle postupu na str. 5 a násled. Při zavěšování dbejte, aby clony byly ve stejné horizontální rovině.
- Zavěšené clony spojte distanční spojkou (příslušenství DM SS C1) s použitím přiložených šroubů. Spojení musí být provedeno tak, aby se clony vzájemně nedotýkaly a po spojení zůstala mezi nimi (v místě vydatí bočnic) minimální mezera 2 mm.
- Elektrické propojení spojených clon je možné pouze vnějším vedením.

### Elektrické zapojení

#### a) Ovládání ventilátorů

Pro clony bez regulace otáček je max. počet clon dán dimenzováním použitého spínače chodu clon – clony se zapojují paralelně (např. pro spínač ABB TANGO č.1 – max. 2 clony najednou) nebo je nutné použít zapojení přes externí stykač.

Zřetězené clony s vestavěnou třístupňovou regulací (C1 .../TR) je možné ovládat pouze přes přídavný vnější spínač a oddělovací prvek – relé, stykač – pro každý výkonový stupeň jeden pól na každou clonu (stejně výkonové stupně všech clon se řadí paralelně). Jednotlivé relé či stykače (resp. sestavy) je pak možno spínat společným třístupňovým ovladačem, viz obr. 30.

#### b) Ovládání elektrického ohřevu

Pro zajištění společného ovládání (spínání) elektrického ohřevu více clon je dodávána typová varianta clon (označení M), umožňující zjednodušené společné řízení ohřevu. Provedením, označením a kódem se tedy rozlišují 2 varianty clon:

- Základní clona (standardní provedení pro samostatnou instalaci) se pro instalaci v rámci zřetězené sestavy použije (jen) jako poslední.
- Clona s možností napojení ovládání následné clony v řetězci (první až předposlední v sestavě zřetězených clon) – na konci typového označení má znak – M".

Toto provedení umožňuje přímé napojení ovládání elektrického ohřevu následující clony do připravených svorek (XS) a realizovat tak zřetězení spínání elektrického ohřevu. (Pozn.: společné spínání ventilátorů tím není ovlivněno a je nutno ho zajistit externě podle předchozího textu.)

#### c) Clony s vodním ohřevem a termoelektrickou regulací s prostorovým termostatem

Pro zřetězenou regulaci vodního ohřevu se použijí standardní provedení clon a regulační příslušenství. Termostat může ovládat takové množství pohonů ventilů, kolik dovoluje jeho elektrické výkonové dimenzování, nebo je nutno použít výkonový spínací prvek (relé). Pohony se spínají paralelně. Ventil a pohon je možné kromě samostatné instalace ke každému výměníku (cloně) navrhnut i pro společný přívod vody k několika clonám (ventil musí mít odpovídající dimenzování na průtok a musí být ventili odpovídající pohon).

### Zřetězení clon D2

#### Mechanické spojení

Clony lze vzájemně spojit tak, aby tvořily jeden opticky nerušící celek. Spojení se provádí pomocí spojovací sady (samostatné příslušenství DM SS D2).

#### Postup zavěšení:

- Na straně spojení clon odejměte z těla clony laminátové krycí bočnice (5x samořezný šroub).
- Proveďte samostatné zavěšení jednotlivých clon na závěsy dle postupu na str. 5.
- Otevřete panel sání a spodní servisní panel dle postupu na str. 10.


## Pokyny pro obsluhu a údržbu

Obrázek 32 – mechanické spojení clon D2



- Spojovacími otvory (dle obrázku níže) spojte sousedící clony – spojovací sada DM SS D2.

Obrázek 33 – body mechanického spojení, clona D2

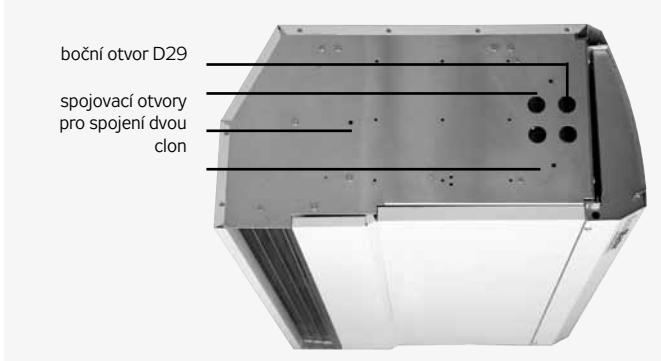

- Odejměte boční kryty elektroinstalace a do bočního otvoru D29 upevněte elektrickou průchodku (PG 21), viz obr. 33.
- Proveďte elektrické propojení clon. Propojení lze realizovat uvnitř těla clony. K propojení využijte instalovanou průchodku. Vodiče fixujte ke spodnímu dílu výměníku.
- Řádně připevněte zpět všechny odejmuté části. Pozor na zpětné nasazení zemnících vodičů (servisní panel).

### Elektrické zapojení

#### a) Ovládání ventilátorů i elektrického ohřevu

Elektrické zřetězení clon není omezeno a není pro ně potřeba žádné další specifické vnější příslušenství.

Možnost jednoduchého zřetězení zajistí vhodná kombinace typových variant clon. Provedením, označením a kódem se rozlišují 2 varianty clon:

- Základní clona (standardní provedení pro samostatnou instalaci) se pro instalaci v rámci zřetězené sestavy použije (jen) jako poslední.
- Clona s možností napojení ovládání následné clony v řetězci (první až předposlední clona v sestavě) – na konci typového označení má znak „M“.

Toto provedení umožňuje přímé napojení ovládání elektrického ohřevu následující clony do připravených svorek (XS) a realizovat tak zřetězení spínání elektrického ohřevu i otáček ventilátorů.

#### b) Clony s vodním ohřevem doplněným termoelektrickou regulací a s prostorovým termostatem

Pro zřetězenou regulaci vodního ohřevu se použijí standardní provedení clony a regulační příslušenství. Termostat může ovládat takové množství pohonů ventilů, kolik dovoluje jeho elektrické výkonové dimenzování, nebo je nutno použít výkonový spínací prvek (relé). Pohony se spínají paralelně. Ventil a pohon je možné kromě samostatné instalace ke každému výměníku (cloně) navrhnut i pro společný přívod vody k několika clonám (ventil musí mít odpovídající dimenzování na průtok a musí být použit ventilu odpovídající pohon).

Způsob elektrického propojení zřetězených clon je znázorněn ve schématech napojení clon str. 20.

### Pokyny pro obsluhu

Při použití výrobku musí být dbáno pokynů v tomto návodě uvedených a dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy.

Není-li obsluha odborně zaškolena, je zakázáno její vnikání do vnitřních částí zařízení. Veškeré přístupy k elektrické instalaci jsou chráněny zakrytím (IP 20) a jejich uvolnění je možné pouze pomocí nástroje. Je zakázáno spouštět nebo provozovat ventilátory při otevřených nebo odkrytých panelech nebo bez pevných ochranných krytů. Veškeré kryty musí být za provozu vždy upevněny.

Spuštění a ovládání clony musí být možné pouze při zapnutém hlavním vypínači.

Provoz dveřních clon může být automatický (přes dveřní kontakt) nebo manuální (pomocí ovládače), viz str. 16.

V případě samovypnutí hlavního jističe k zařízení např. vlivem zkratu nebo zásahem tepelných ochran (havarijních termostatů) je nutno zajistit prohlídku jednotky odborníkem a poruchu odstranit. Teprve poté je možné provést opětovné spuštění.

### Provozní kontroly, údržba

Vzduchové clony DoorMaster obsahují velmi kvalitní díly, díky čemuž clona nevyžaduje provádění zvláštní údržby. Doporučujeme pouze provádět pravidelnou servisní prohlídku (vždy po půl roce provozu) spočívající v odstranění usazeného prachu vnitřního prostoru clony (vysátmí) a filtru včetně teplosměnných ploch výměníků, jsou-li tyto díly součástí výrobku (profouknutím nebo vysátmí). Před zahájením údržby se seznamte s bezpečnostními pokyny uvedenými na str. 3 a 12, které je nutno v průběhu prací dodržovat.

Před zahájením servisních prací bezpodmínečně vypněte a uzamkněte hlavní vypínač a provedte taková opatření, která zabrání neúmyslnému zapnutí zařízení v průběhu servisní operace. Vyčkejte vychladnutí výměníků (zastavte přívod). Je zakázána demontáž jakýchkoli krytů clony pod napětím. Doporučujeme uzavřít smlouvu o pravidelné údržbě s instalacní firmou.

## Údržba, provozní kontroly

### Práce údržby

- Zkontrolovat sací mřížku, příp. odstranit nečistoty.
- Zkontrolovat znečištění filtru, znečištěný vyměnit (je-li součástí).
- Zkontrolovat stav výměníku, příp. odstranit nečistoty (je-li součástí).
- Zkontrolovat těsnost výměníku, příp. závady odstranit (je-li součástí).
- Zkontrolovat výstupní štěrbiny, příp. odstranit nečistoty.
- Zkontrolovat spojení oběžného kola s hřidelí motoru.
- Odstranit usazený prach uvnitř clony.
- Zkontrolovat všechny elektrické spoje.
- Zkontrolovat uzemnění.
- Očistit vnější plášť clony.

### Pravidelné kontroly

Po dobu provozování clon je provozovatel povinen provádět na elektrickém zařízení pravidelné revize ve stanovených lhůtách dle příslušných legislativ.

Seznam a četnost pravidelných kontrol, měření a zkoušek elektrického zařízení clon je uveden v tabulce 11.

**Důležité: Při odstavení výměníku z provozu v zimním období, z něj musí být dokonale vypuštěna a odstraněna voda, například profouknutím výměníku stlačeným vzduchem nebo musí být výměník naplněn bezpečným nemrzoucím roztokem vody a glykolu.**

**Zbytková voda ve výměníku může zamrznout a způsobit roztržení měděných trubek.**

### Práce odstranění nečistot vnějšího pláště

Týká se sací mřížky, výstupní štěrbiny a vnějšího pláště.


- Proveďte bezpečné odpojení zařízení od přívodu elektrické energie.
- Vlhkým hadrem s prostředkem saponátu odstraňte případná znečištění a usazený prach.

### Kontrola filtrační vložky (typ D)

Týká se sací mřížky, filtrační vložky, jsou-li tyto díly součástí zařízení.

- Pro vysáti filtrační vložky není nutné její vyjmout z mřížky. Při vysávání postupujte jemně, hrozí protržení tkaniny.
- V případě velkého znečištění, vložku vyjměte (sejměte výztuhy obr. 34 ve zpětném pořadí) a znečištěnou filtrační vložku vysajte nebo properte v čisté vodě. Poškozenou filtrační vložku vyměňte.

Obrázek 34 – montáž výztuh filtrační vložky

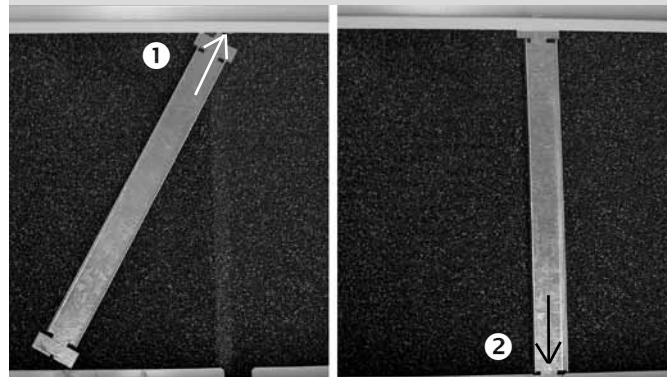

- Nasadte zpět výztuhy (obr. 34) – postupujte od středu k obou koncům a dbejte, aby tkanina filtru byla dostatečně napnutá.
- Nasadte a upevněte sací mřížku.

### Odstranění nečistot v prostoru sání

Týká se sací mřížky a teplosměnné plochy výměníku.

- Sejměte sací mřížku z těla clony (str. 11).
- Vlhkým hadrem s prostředkem saponátu odstraňte nečištění a usazený prach.
- Teplosměnnou plochu výměníku je možné vysát nebo profouknout. Pro hlubší nečistoty pojíte štětce s dlouhými štětinami. Dbejte, abyste nepoškodili lamely výměníku! Případné deformace lamel výměníku lze napravit jemným narovnáním pomocí plochého šroubováku nebo použijte speciální hřeben (3,2 mm).

### Odstranění nečistot uvnitř clony, kontrola vnitřních součástí

Týká se vnitřního prostoru clony, kontroly těsnosti vodního výměníku, kontroly šroubení a elektrických spojů.

- Odejměte sací mřížku z těla clony (str. 11).
- Uvolněte a odejměte postranní kryty, případně laminátové bočnice (typ C1).
- Uvolněte a otevřete spodní servisní panel (typ D2).
- Vysajte prach ve vnitřním prostoru zařízení.
- Zkontrolujte a dotáhněte veškerá šroubení.
- Zkontrolujte všechny elektrické spoje.
- Zkontrolujte uzemnění.
- Zkontrolujte těsnost výměníku (je-li součástí), příp. závady odstraňte.
- Připevněte zpět veškeré odejmuté kryty.
- Zkontrolujte, zda jsou připojeny všechny krycí plechy, které byly při údržbě odstraněny.
- Nasadte a upevněte sací mřížku.

Tabulka 11 – provozní kontroly

Kontrola mechanických částí	četnost
Zkontrolovat sací mřížku (vnější plášť) na čistotu, případné nečistoty odstranit vložku vysát nebo proplácenou čistou vodou, poškozenou filtrační vložku vyměnit (je-li)	dle aplikace min. 2x / rok
Zkontrolovat stav výměníku, příp. nečistoty vysát (verze W)	2x / rok
Zkontrolovat těsnost výměníku, příp. závady odstranit (verze W)	2x / rok
Zkontrolovat výstupní štěrbiny na čistotu, případné nečistoty odstranit	dle aplikace min. 2x / rok
Zkontrolovat spojení oběžného kola s hřidelí motoru (clony C1)	1x / rok
Odstranit usazený prach uvnitř clony vysátem	1-2x / rok
Kontrola elektrického zařízení	četnost
Kontrola stavu a funkčnosti vodivých propojení (šroubové spoje, fastony apod.)	min. 1x / rok
Funkční zkouška a zkouška ochran (viz níže)	min. 1x / rok
Zkouška ochranného spojení se zemí a spojitosti ochranného obvodu	min. 1x / rok
Měření izolačního odporu	min. 1x / rok

Vše uvedené kontroly doporučujeme provádět vždy před a po skončení topné sezóny.

## Řešení problémů

### Předepsané provozní kontroly

#### Rozsah funkční zkoušky a zkoušky ochran:

Kontrola funkčních stavů zařízení:

- zkouška běhu ventilátorů na jednotlivé výkonové stupně
- zkouška funkce el. ohřevu – sepnutí stykačů topného registru KM 3.1 (KM 3.2)
- zkouška ochran (jen verze E1 a E2):
  - kontrola blokace elektrického ohříváče
  - při simulované poruše TK motorů ventilátoru (odpojením vodiče termokontaktu motoru)
  - při překročení nastavené provozní teploty – otočením regulátoru na termostatu TH 167 k minimální hodnotě a zpět k nastavené (max. 45°C); stykače topného registru KM 3.1 (KM 3.2) musí sepnout/vypnout
  - kontrola obvodů provozních bezpečnostních ochran elektrického ohříváče (termostaty SM2060 a SM2080) přerušením obvodové smyčky (zvlášt 60°C a 80°C)

### Řešení problémů

V případě jakéhokoliv problému si nejdříve pozorně přečtěte tento návod na řešení možných problémů. Jestliže ani poté nenaleznete řešení, obraťte se na svého prodejce, který Vám poskytne zákaznický servis.

#### Obecná kontrola

Zkontrolujte, zda clona není odpojena od přívodu elektrické energie (hlavní spínač, jistič...). Je-li přívodní spínač v poloze sepnuto a zařízení nefunguje, je nutná odborná kontrola.

#### Odborná kontrola

Odbornou kontrolu mohou provádět pouze odborně zaškolené osoby, které byly poučeny o možných nebezpečích v pověřených úkolech. Postupujte dle následujících kroků:

#### Kontrola přívodního napájení

Jestliže clona vůbec nefunguje, provedte následující kroky k lokalizaci závady:

- Zkontrolujte předřazený jistič.
- Je-li předřazený jistič v pořádku, zkontrolujte napájecí napětí na svorkách X1, napětí 230 V (verze N a W) nebo 400 V (verze E). Jestliže napětí na svorkovnici není, zkontrolujte přívodní kabel a jeho připojení v nadřazeném rozvaděči, je-li na svorkách napětí, zkontrolujte pojistky – viz následující bod.
- Zkontrolujte svorky DK-DK. Není-li ke cloně připojený dveřní kontakt, musí být svorky propojeny.
- Zkontrolujte pojistky (u clony C: FU2; u clony D: FU1, FU2, FU3) v bočním krytu kapsy dveřní clony. Je-li některá z pojistek přerušená, vyměňte ji za novou. Zkuste funkci clony.
- Je-li předřazený jistič vypnut, zkontrolujte stav havarijních termostatů a jejich napojení – mohlo dojít k přetopení clony nebo k přerušení kabelů. Termostaty mají v bezporuchovém stavu kontakty sepnuty, překročí-li teplota 80°C, kontakty se rozepnou a dojde k vybavení jističe. V takovém případě clona vyžaduje odbornou kontrolu vnitřního zapojení.

**Tabulka 12 – pojistky (Ø 5x20, 250V)**

<b>DoorMaster typ C1</b>				
	C1-N-xx	C1-W-xx	C1-E1-xx	C1-E2-xx
FU1	–		315 mA	
FU2	6.3 A		6.3 A	
FU3	–		315 mA	
<b>DoorMaster typ D2 (ohřev N a W)</b>				
	D2-N-10 D2-W-10	D2-N-15 D2-W-15	D2-N-20 D2-W-20	D2-N-25 D2-W-25
FU1		1 A		
FU2	4 A	6.3 A	10 A	10 A
FU3		500 mA		
FU4		–		
<b>DoorMaster typ D2 (ohřev E1 a E2)</b>				
	D2-E1-10 D2-E2-10	D2-E1-15 D2-E2-15	D2-E1-20 D2-E2-20	D2-E1-25 D2-E2-25
FU1		1 A		
FU2	4 A	6.3 A	10 A	10 A
FU3		500 mA		
FU4		315 mA		

#### Kontrola funkce provozních a bezpečnostních termostatů uvnitř clony

(jen verze E1 nebo E2)

Pokud ventilátory běží, ale clona netopí:

- zkontrolujte nastavení regulačního termostatu, může být nastaven na nízkou teplotu (doporučené nastavení 45°C)
- zkontrolujte pojistky v bočním krytu kapsy (u clony C: FU1, FU3; u clony D: FU4)
- zkontrolujte stav provozního termostatu TH1.1 (TH2.1) – kontakty sepnuty (kontakty rozepínají při teplotě nad 60°C)

#### Ochranné termostaty:

Regulační: TH 167 1×

Provozní: SM2060 2× (1×)

Havarijní: SM2080 2× (1×)

Pozn.: Údaj v závorce platí pro clony C1-E1(E2)-100 a C1-E1(E2)-150

#### Kontrola čidel a ovládačů

Pokud jsou napájecí napětí a pojistky v pořádku, clona netopí nebo nefunguje vůbec a nebo nefunguje některý regulační stupeň, zkontrolujte funkci ovladačů. Ke cloně mohou být napojeny:

- ovládač otáček
- ovládač topného výkonu
- prostorový termostat
- dveřní kontakt

#### Postup kontroly:

- ověřte regulační možnosti clony, viz tabulka 9 na str. 20
- zkontrolujte ohmicky, zda spínají příslušné kontakty v ovládači / čidle / dveřním kontaktu
- funkci clony je možno ověřit propojením příslušných svorek ve cloně

## Náhradní díly, servis, likvidace

- propojte tyto svorky:
- ovládač otáček (ventilátory se netočí, nefungují rychlostní stupně):  
LV + Q1 nebo LV + Q2 nebo LV + Q3
- ovládač topného výkonu (clona netopí):  
LE + Q1E nebo LE + Q2E nebo LE + Q3E
- prostorový termostat (clona netopí):  
TK + TK
- dveřní kontakt (clona se nerozběhne):  
DK1 + DK2

### Další možné závady

- Clona po vypnutí ovládačem stále běží.

Clona s elektrickým ohřevem je vybavená funkcí vychlazování – vypnete-li clonu v okamžiku rozehřátého topného registru, clona se automaticky rozběhne na nejvyšší otáčky na dobu nutnou k bezpečnému vychlazení vnitřního prostoru clony. Tento doběh není závada, vyčkejte až se clona sama zastaví.

### Náhradní díly

Náhradní díly se s clonou nedodávají. V případě potřeby je možno potřebné náhradní díly objednat u REMAK a.s.

### Náhradní filtrační vložky

Pro objednání náhradních filtračních vložek stačí uvést typ a velikost vzduchové clony. Filtrační vložky lze regenerovat vysátkem nebo propláchnutím v čisté vodě.

Objednací kód:

- DM FND 100 (pro clony D2-XX-100)
- DM FND 150 (pro clony D2-XX-150)
- DM FND 200 (pro clony D2-XX-200)
- DM FND 250 (pro clony D2-XX-250)

### Servis

Záruční a pozáruční servisní úkony lze objednat u výrobce na adresě:

REMAK a.s.,  
Zuberská 2601, CZ-756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  
Telefon: +420 571 877 787,  
Fax: +420 571 877 777

Servis bude zajištěn vyškolenou autorizovanou servisní firmou.

### Likvidace a recyklace



#### Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Dodržujte příslušné místní, národní a regionální normy a předpisy o životním prostředí a o likvidaci odpadu.

#### Pro uživatele v zemích Evropské unie

Při likvidaci dodržujte směrnici: č. 98/2008/EU a jí podřízenou směrnici č.

2012/19/EU, místní, národní a regionální normy a předpisy o životním prostředí a o likvidaci odpadu.

#### Pro uživatele z České republiky

Dodržujte příslušné místní, národní a regionální normy a předpisy o životním prostředí a o likvidaci odpadu.

Po skončení životnosti jednotky postupujte v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., ve smyslu vyhlášky č.273/2021 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady).

#### Klasifikace odpadů

dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. (o Katalogu odpadů)

#### Použitý obal:

- 15 01 01 Kartonová krabice  
(papírové a lepenkové obaly)
- 15 01 02 Polystyrénové výplně balení  
(plastové obaly)
- 15 01 03 Paleta (dřevěné obaly)

#### Vyřazené zařízení a jeho části:

- 15 02 03 Filtrační materiál
- 16 01 17 Železné kovy
- 16 01 18 Neželezné kovy
- 16 02 14 Vyřazená zařízení  
neuvezená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
- 16 02 15 Elektrosoučásti  
(nebezpečné složky odstraněné z vyřazených  
zařízení)



Dále je nutné respektovat příslušné  
národní předpisy a nařízení.

*Tiskové a jazykové chyby vyhrazeny.*

*Povolení k opětovnému přetisku či kopírování tohoto „Montážního a servisního návodu“ (celku nebo jeho části), musí být obdrženo v písemné formě od společnosti REMAK a.s., Zuberská 2601, Rožnov p. R.. Tento „Montážní a servisní návod“ je výhradním vlastnictvím společnosti REMAK a.s.*

*Právo změny vyhrazeno.*

*Datum vydání: 14. 9. 2022*

**DOORMASTER**

**Vzduchové clony**

# REMAK

REMAK a.s.  
Zuberská 2601, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  
tel.: +420 571 877 778, fax: +420 571 877 777,  
email: remak@remak.eu, internet: [www.remak.eu](http://www.remak.eu)

